



Schermo UWQHD 60 Hz - 34 pollici

Monitor LCD a LED



Manuale



Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.
 Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.
 Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Contenuti



Uso sicuro	2
Precauzioni	3
Pulizia e manutenzione del monitor	4
Come mantenere il monitor	4
I sintomi elencati	4
Benvenuto	
5	
Guida rapida	6
Montaggio della base del monitor	6
Connessione con un computer	7
Accessori	7
Interfaccia / Connessioni	8
Descrizione del pulsante di visualizzazione	9
Quando il menu OSD (On Screen Display) non è aperto	9
Quando viene visualizzato il menu OSD (On Screen Display)	9
Menu di visualizzazione sullo schermo (OSD)	10
Informazioni sull'HDR	11
Disfunzione	12
Specifiche principali	13
Assistenza clienti generale	14

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.

Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.

- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicuratevi di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il **Monitor LCD ultrawide da 34 pollici JAPANNEXT**.


Il pannello installato supporta la risoluzione UWQHD (3440 x 1440). Per ottenere le massime prestazioni, consigliamo di utilizzare la risoluzione UWQHD. Se la risoluzione è inferiore a UWQHD, non è possibile ottenere le prestazioni originali.

Guida rapida

Assemblaggio della base del monitor

Attenzione: Maneggiare il monitor con attenzione. Appoggiandosi sullo schermo LCD con le dita, si rischia di danneggiare il pannello. Al momento dell'installazione, vogliate non urtare la parte frontale dello schermo.

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e posizionare lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso.
2. Fissare la base alla colonna di supporto utilizzando le viti fornite con la base.
3. Fissare il monitor inserendo il gancio nella parte superiore del supporto nel foro presente nella parte di montaggio del supporto sul retro del monitor. Assicurarsi che il fermo sul lato del pilastro scatti in posizione.

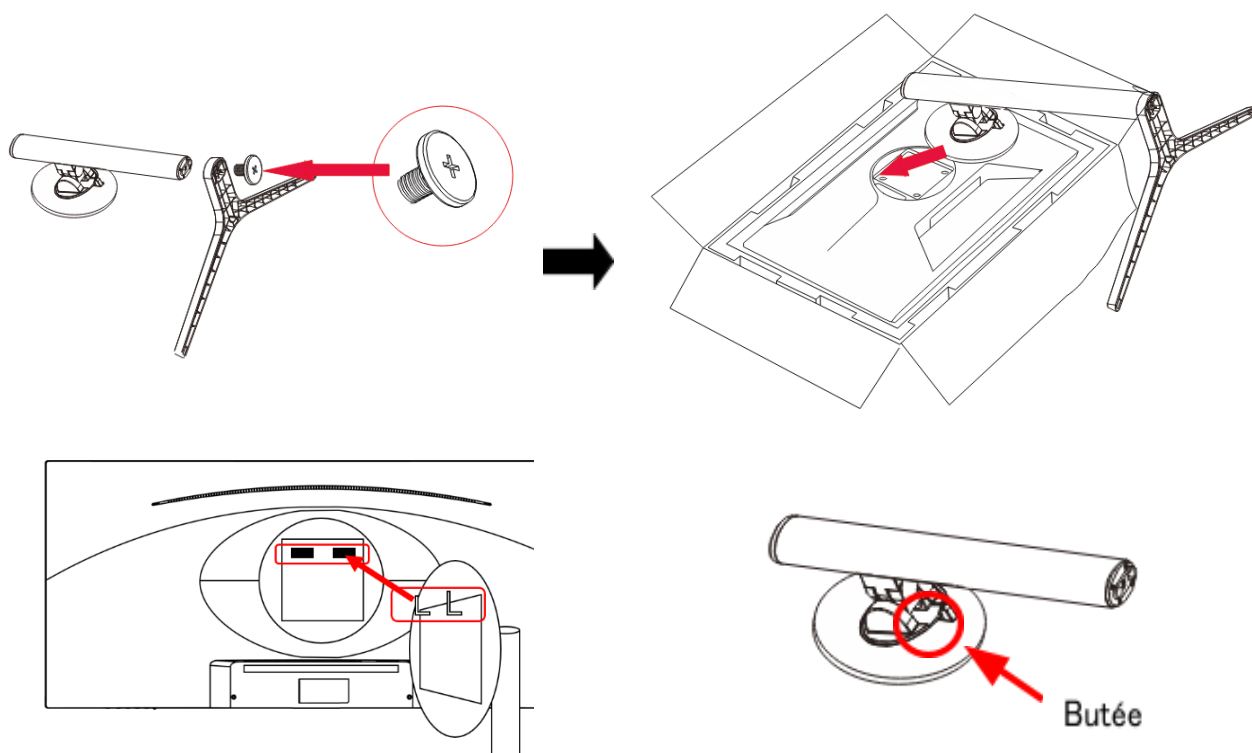

4. Assicurarsi che il monitor e il supporto siano fissati saldamente, quindi sollevare lentamente il monitor.

*Supporta la regolazione dell'inclinazione. Quando si utilizza il dispositivo con lo schermo inclinato verso di sé, fare attenzione a non ribaltarti.

*Quando si utilizza un braccio per monitor o un accessorio per il montaggio a parete, rimuovere il supporto e fissarlo con il distanziatore incluso.

Connessione con un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.
2. Collegare il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI, DP, Type-C) al monitor.

Collegare anche il cavo (HDMI, DP, Type-C) al computer.

3. Accendere il monitor e il computer.

Attenzione : Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di collegare la terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione.






Inoltre, quando si scollega la connessione di terra, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Avviso : poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI

Type-C e DP.

Collegarne solo uno al computer.

Accessori

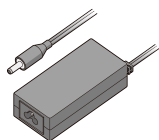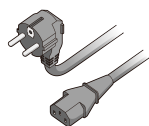


Manuale | Cavo di alimentazione | Adattatore di alimentazione | Cavo HDMI | Cavo di tipo C | Cavo USB B-A

*Le viti per fissare la base al supporto sono incluse nella base.

*L'adattatore CA e il cavo inclusi sono solo per questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

Interfaccia / Connessioni

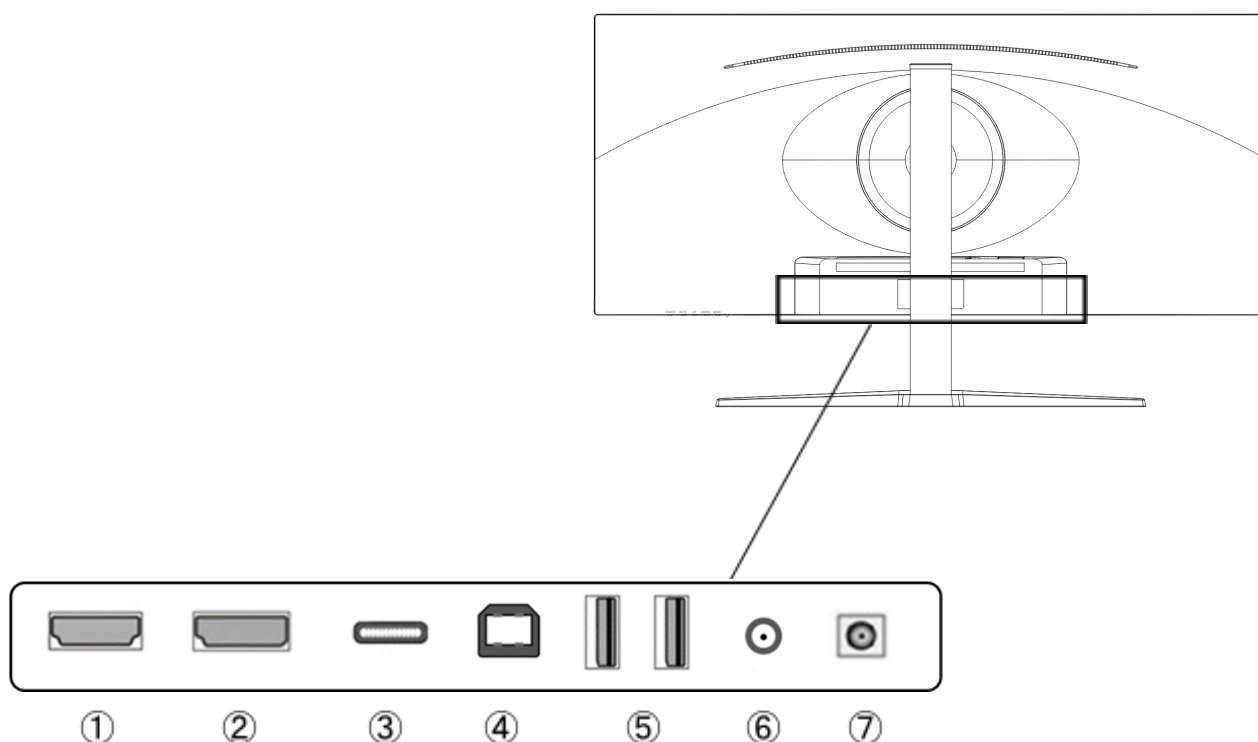

1: Porta HDMI : Porta compatibile HDMI.

2 : Porta DP : Porta compatibile DP.

3 : Porta di tipo C : Compatibile con USB Type-C. Può essere utilizzato per alimentare (65W) dispositivi esterni.


4 : Porta USB-B : Collegando il monitor a un PC tramite un cavo USB-B/USB-A, è possibile collegare un mouse/tastiera alla porta USB sul retro del monitor anche quando è collegato un cavo HDMI o DP.

5 : Porta USB x2 : Se si utilizza un dispositivo di tipo C, collegare un mouse e una tastiera.

6 : Porta di uscita audio : Possibilità di collegare cuffie o altoparlanti.

7 : Presa di corrente : Collegare l'adattatore di alimentazione prima dell'uso.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

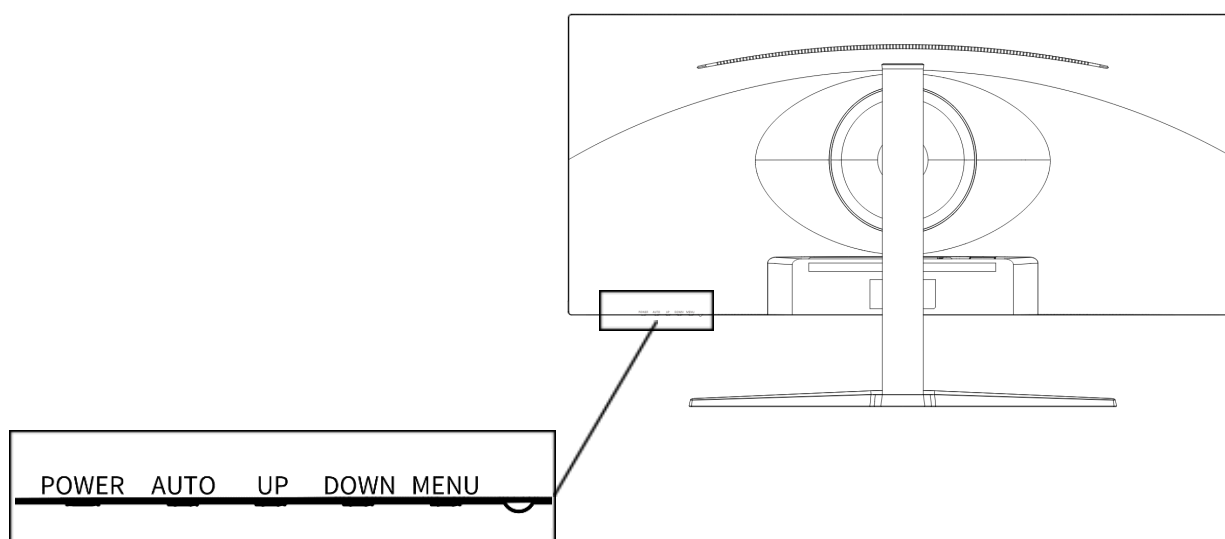

- Quando il menu su schermo (OSD) non è aperto

MENU	Mostra menu OSD
GIÙ	Reticolo (indicatore di mira) Se si preme un pulsante diverso da DOWN o POWER, il display scomparirà.
SU	Commutazione KVM
AUTO	Mostra sorgente di input
ENERGIA	Acceso/Spento

- Quando viene visualizzato il menu su schermo (OSD)

MENU	Selezionare e confermare la voce di menu
GIÙ	Spostarsi verso il basso in un menu o diminuire il valore di una selezione
SU	Spostarsi verso l'alto in un menu o aumentare il valore di un elemento selezionato
AUTO	Torna indietro o chiudi il menu
ENERGIA	Acceso/Spento

Menu su schermo (OSD)

Menu	Funzione	Valore di impostazione	Commento
Entrata	Tipo-C		Seleziona la sorgente di input
	DP		
	HDMI		
Luminosità/Contrasto	Luminosità	0-100	Regola la luminosità
	Contrasto	0-100	Regola il contrasto
	RCD	ACCESO/SPENTO	DCR acceso/spento
	Modalità di risparmio energetico	ACCESO/SPENTO	Abilita/disabilita il risparmio energetico
Colore	Gamma	1,8/2,0/2,2/2,4/2,6	Regola il valore gamma
	Immagine della modalità	Standard	Seleziona la modalità immagine *Se selezioni un'opzione diversa da Standard, non potrai modificare alcune impostazioni come luminosità e contrasto.
		foto	
		cinema	
		gioco	
		FPS	
		RTS	
	Temperatura del colore	normale	Seleziona la temperatura del colore
		colore caldo	
		colore freddo	
		UTENTE	Regolare il rosso/verde/blu nell'intervallo da 0 a 100 quando si utilizzano le impostazioni UTENTE.
	Tinta	0-100	Regola la tinta
	Saturazione	0-100	Regola la saturazione
	LUCE BLU BASSA	0-100	Regola la riduzione della luce blu
Immagine	Nitidezza	0-100	Regola la nitidezza
	Tempo di risposta	SPENTO/Alto/Medio/Basso	Regola OD (overdrive)
	Riduzione del rumore	SPENTO/Alto/Medio/Basso	Imposta la riduzione del rumore
	Controllo dinamico della luce	ACCESO/SPENTO	Imposta il controllo dinamico della luce
Display	Rapporto di visualizzazione	Schermo panoramico/4:3/1:1/Auto	Seleziona il rapporto d'aspetto
Audio	Muto	ACCESO/SPENTO	Muto
	Volume	0-100	Regola il volume
	Audio sorgente	Tipo-C/DP/HDMI	Seleziona la sorgente audio
Multi finestra	Multi finestra	Schermo OFF/Modalità PIP/PBP 2	Impostazioni multi-finestra
	Sotto Schermo a 2 ingressi	Tipo-C/DP/HDMI	Imposta sorgente finestra 2
	Dimensione PIP	Piccola media grande	Imposta la dimensione della sottofinestra
	Localizzazione PIP	In alto a sinistra/in basso a sinistra/in alto a destra/in basso a destra	Imposta la posizione della sottofinestra
	Posizione inversa		Scambia finestra principale/sottofinestra
OSD	Lingua	Inglese/Francese	Definizione del linguaggio OSD
	Posizione orizzontale OSD	0-100	Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione verticale OSD	0-100	Regola la posizione verticale dell'OSD
	Trasparenza OSD	0-100	Regola la trasparenza OSD
	Impostazione dell'ora OSD	5-60	Imposta il tempo di visualizzazione OSD
	Rotazione OSD	Normale/90/180/270	Ruota l'OSD
Altri	FreeSync (sincronizzazione adattiva)	ACCESO/SPENTO	Configuratore FreeSync
	HDR	OFF/Auto/Attivato	Definisci HDR
	luce RGB	ACCESO/SPENTO	Impostazioni LED posteriori
	KVM	Auto/Tipo-C/PC	Commutazione KVM
	Reset		Ripristina le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica

A proposito dell'HDR

HDR sta per High Dynamic Range. Si tratta di una tecnologia di visualizzazione in grado di esprimere una gamma di luminosità più ampia rispetto alla gamma dinamica standard SDR convenzionale.

Impostare HDR nel menu sullo schermo (OSD) su automatico.

Il monitor può quindi abilitare automaticamente la funzionalità HDR se il lettore e il contenuto sono compatibili.

A seconda delle impostazioni di Windows 10, l'HDR potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Controlla se le impostazioni HDR in Windows 10 sono abilitate o disabilitate.

Come aprire la schermata delle impostazioni:

Impostazioni > Sistema > Schermo

A seconda delle specifiche della scheda grafica, foto e testo potrebbero non essere visualizzati correttamente quando è abilitata la funzione HDR del monitor.

Nota: se abiliti l'HDR, alcune funzioni del menu OSD non saranno disponibili.

Nota: per abilitare l'HDR, il dispositivo connesso e il contenuto devono supportare l'HDR.

Descrizione: Aggiornamento di Windows 10 Fall Creators (versione 1709), se la scheda grafica non supporta l'HDR, le impostazioni HDR di Windows non verranno visualizzate.

La funzione HDR è abilitata solo per i contenuti HDR.

Se abiliti le impostazioni HDR in Windows 10, lo schermo del desktop potrebbe apparire più scuro rispetto a quando lo imposti sulla modalità SDR (Standard Dynamic Range). Non si tratta di un malfunzionamento, ma piuttosto del fatto che il monitor interpreta in modo diverso i segnali HDR e SDR.

Quando si utilizza un PC normale, disattivare la funzione HDR

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	• Il dispositivo si accende premendo il pulsante di accensione? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.
Non viene visualizzata alcuna immagine anche se l'indicatore di alimentazione è acceso	• È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse o la tastiera • Assicurati che la luminosità e il contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	• Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer. • Tenere i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor. • La pressione sanguigna è normale? → Non utilizzare il cablaggio dei piedi del monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è decentrata. La dimensione dell'immagine non è corretta	• La risoluzione del tuo computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	• Schermo (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.
L'immagine è sfocata o poco chiara	• Imposta la risoluzione dello schermo del tuo PC sullo stesso valore della risoluzione nativa consigliata per il monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.
Il colore dell'immagine non è corretto	• Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Schermo (OSD): Si prega di regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menù (temperatura del colore). • Schermo (OSD): Si prega di ripristinare le impostazioni dal menu. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare UWQHD	• Questo prodotto supporta risoluzioni fino a 3440 x 1440 (UWQHD), inclusi HDMI, DP e Type-C. Tuttavia, alcune schede grafiche non supportano la risoluzione 3440x1440. Rivolgiti al produttore o al distributore locale per conoscere le limitazioni hardware del tuo computer.
Rumore anomalo sull'immagine	• I cavi sono collegati correttamente?

*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

*Se le informazioni elencate differiscono dall'articolo effettivo, verrà data priorità all'articolo effettivo.

Specifiche principali

LCD	Tipo di dalle	Sistema IPS
	Tala a lastra	34
	Retroilluminazione	E-LED
	Perdute Oscurità	300 cd/m2
	C Instabile	1000:1
	Valutare rinfresco	60 Hz
	Contrasto (DCR)	Sì
	Misurare pixel	Ambiente 0,232 mm
	Risoluzione	3440x1440
	Formato dello schermo	21:9
	Tempo di risposta	5 ms (GtG quando OD alto)
	UN trascurare due visione	H:178°V:178°
	Tipo superficie	Noi brilliamo
	Colore dello schermo	1,07 miliardi di colori sRGB 99%
Funzione	FreeSync	Sì
	Anti sfarfallio (riduzione dello sfarfallio)	Sì
	Riduzione della luce blu	Sì
	HDCP	Sì 2.2
	HDR	Sì
	PIP/PBP	Sì
	KVM	OUI (USB-Ax2 / USB-B)
Ingresso del segnale	HDMI	2.0 3440x1440 a 60 Hz
	DP	1.2 3440x1440 a 60 Hz
	Tipo-C	3.1 Alimentazione 3440x1440@60Hz 65W disponibili
condividi	Esarto	Sì
	Oratore	3Wx2
Cibo	Consumo (IN)	Max ≤ 45W Normale ≤ 28W Risparmio energetico ≤ 20W Standby ≤ 0,5W Massimo 120 W quando si utilizza un alimentatore di tipo C
Condizioni ambientali	Temperatura di esercizio	0-50 °C
	Umidità (%)	10%-90%
Aspetto/peso/ funzione	Dimensioni esterne (senza supporto)	Altezza 365 mm x Larghezza 818 mm x Profondità 80 mm
	Dimensioni esterne (con supporto)	Altezza 435-565 mm x Larghezza 818 mm x Profondità 234 mm
	Dimensioni dell'imballaggio	Altezza 438 mm x Larghezza 980 mm x Profondità 203 mm
	Peso del prodotto (kg)	Ambiente 6,9 kg
	Peso totale dell'imballaggio (kg)	Ambiente 9,3 kg
	Funzione di inclinazione	-5°~+15°
	Regolazione dell'altezza	130 millimetri
	KEnsington	Sì
	Gamma di potenza CA	100-240 V 24 V/4 A
	Alimentazione elettrica	Acceso: Blu Standby: Rosso
	Supporta VESA	100x100mm

*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

*Se le informazioni elencate differiscono dall'articolo effettivo, verrà data priorità all'articolo effettivo.

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5