JAPANNEXT

Schermo UHD da 60 Hz – 55"
Monitor LED LCD

Manuale

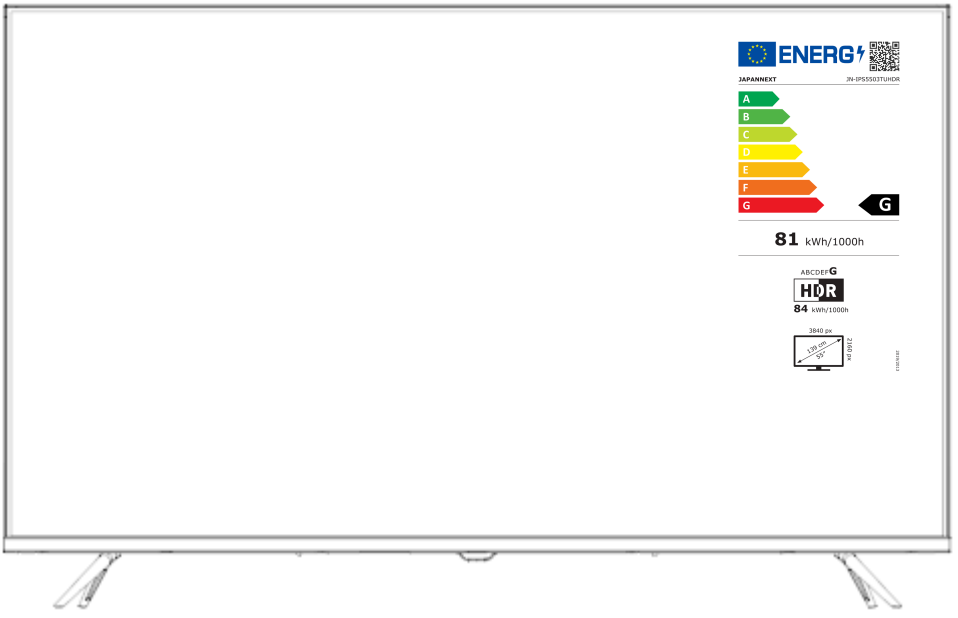

Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.
Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.
Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Sommario

Utilizzo sicuro **2**
Precauzioni **3**
Pulizia e manutenzione del monitor **4**
Come mantenere il monitor 4
I sintomi elencati 4
Benvenuto **5**
Guida rapida **6**
Assemblaggio della base del monitor 6
Connessione con un computer 7
Accessori **7**
Interfaccia/Sfondo LCD **8**
Descrizione del pulsante di visualizzazione **9**
Quando il menu su schermo (OSD) non è aperto 9
Quando viene visualizzato il menu su schermo (OSD). 9
Funzionamento tramite il menu di controllo 9
Menu su schermo (OSD) **10**
Schermata e operazioni del dispositivo USB **11**
Selezione dei media 12
Esempio di pannello di controllo (durante la visualizzazione di un film) 12
Disfunzione **13**
Altre osservazioni **14**
Assistenza clienti generale **15**

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.
  Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.
- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
  Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

• Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.

• L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

• Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.

• Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

• L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.

• Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.
  In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il **Monitor LCD da 55 pollici JAPANNEXT**.

Il pannello installato supporta la risoluzione UHD (3840X2160). Consigliamo di utilizzare la risoluzione UHD (3840X2160) per le massime prestazioni. Se la risoluzione è inferiore a UHD (3840 x 2160), , non è possibile ottenere le prestazioni originali.

Guida rapida

Assemblaggio della base del monitor

Attenzione: Maneggiare il monitor con attenzione. Appoggiandosi sullo schermo LCD con le dita, si rischia di danneggiare il pannello. Al momento dell'installazione, vogliate non urtare la parte frontale dello schermo.

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e posizionare lo schermo del dispositivo verso il basso.

2. Allineare i fori delle viti sul corpo del monitor e sul supporto utilizzando l'immagine seguente come riferimento.

3. Fissare il corpo della staffa e la staffa utilizzando le viti fornite.

4. Aprire lentamente il monitor assicurandosi che il piedi Essere BENE fisso.

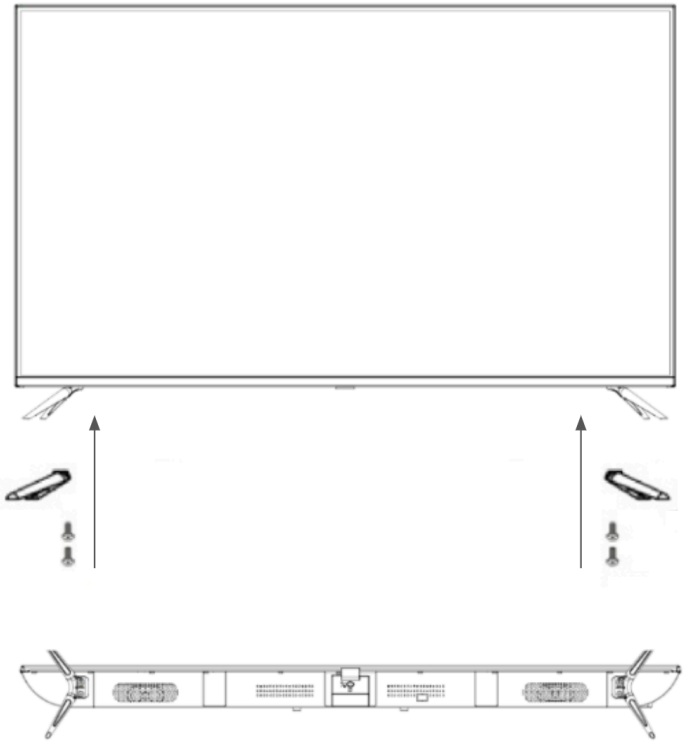

Connessione con un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.

2. Collegare il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI) al monitor.

Collegare anche il cavo (HDMI) al computer.

3. Accendere il monitor e il computer.

Attenzione : Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di collegare la terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione.

Inoltre, quando si scollega la connessione di terra, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Avviso : poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI e USB. Collegarne solo uno al computer.

Accessori

Manuale



| Cavo HDMI

| Remoto

Interfaccia/Connessioni

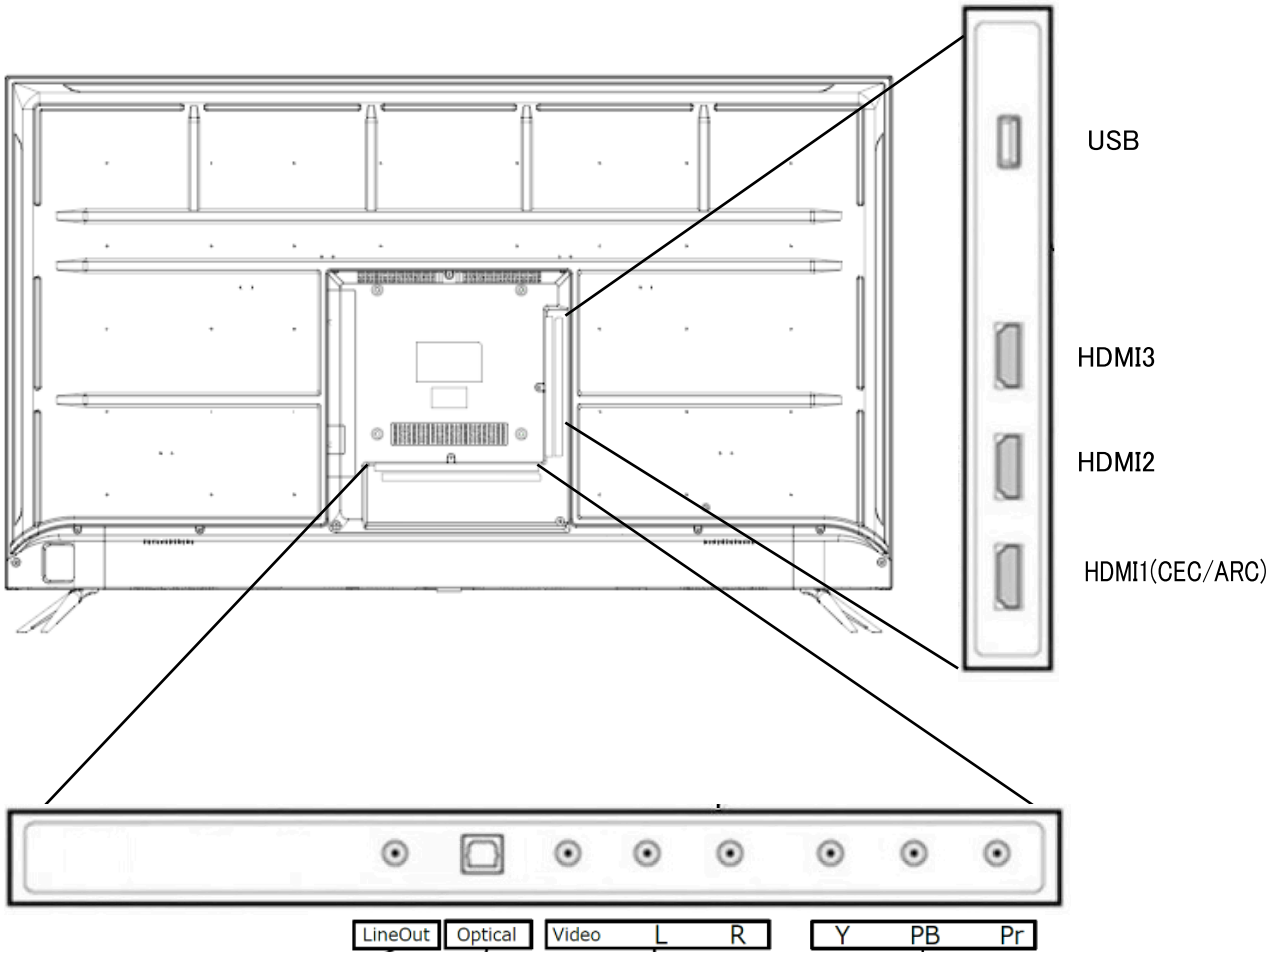

Descrizione del pulsante di visualizzazione

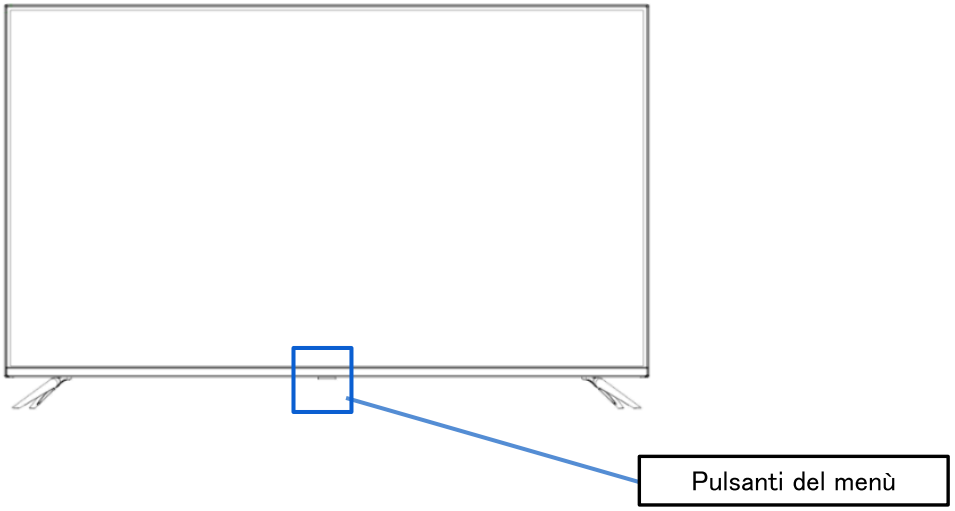

- **Quando il menu su schermo (OSD) non è aperto**

1 volta	Apri la schermata di controllo
Premere a lungo	Accendi/spegni

- **Quando viene visualizzato il menu su schermo (OSD).**

1 volta	Sposta la voce di menù a destra
Premere a lungo	Selezione voce menu/Pulsante Esegui ∧∨+-

- **Funzionamento tramite il menu di controllo**

⏻	Mise hors tension
☰	Apri il menu OSD
⏎	Apre la finestra di commutazione degli ingressi
∧	Premere a lungo per spostare l'elemento verso l'alto
∨	Premere a lungo per spostare l'elemento verso il basso
	Premere a lungo per aumentare il valore o spostarsi a destra
	Premere a lungo per diminuire il valore o spostarsi a sinistra

Menu su schermo (OSD)

Impostazioni	Menu	Valore di impostazione	Commento
Impostazioni video	Immagine della modalità	standard	Seleziona la modalità immagine
		utente	
		distinto	
		HDR normale	Impostazioni varie > Altre impostazioni > Imposta HDMI 4K su Avanzato e seleziona quando l'HDR è abilitato
		HDR luminoso	
		HDR cupo	
		HDR utente	
	LIVELLO NERO	0-100	Utilizzato durante le impostazioni utente
	Contrasto	0-100	
	Intensità del colore	0-100	
	Tinta	0-100	Disponibile solo quando si utilizzano i componenti. Non può essere utilizzato se il formato video non è disponibile.
	Nitidezza	0-100	
	Luminosità	0-100	Regola la retroilluminazione da 0 a 100
	Temperatura del colore	standard	Quando l'HDR è abilitato (Standard/Caldo/Freddo)
		riduzione della luce blu	
		Colore freddo	
	Altre impostazioni video	proporzioni	Non è possibile selezionare formati video non disponibili.
		riduzione del rumore	Spento / Basso / Medio / Alto Disponibile solo quando si utilizzano i componenti.
		contrasto dinamico	acceso/spento
		Modalità HDMI	Video/Computer/Auto
	HDR	basso/medio/alto	Selezionare quando l'HDR è abilitato
Impostazioni audio	Modalità audio	standard	Seleziona la modalità audio
		musica	
		film	
		sport	
	Basso	0-100	Impostato quando si utilizza la modalità audio personalizzata
	Triplicare	0-100	
	Bilancia	-50 50	Il saldo può essere regolato da -50 a 50
	Uscita digitale	disabilitato	Utilizzato per l'emissione di audio digitale
		flusso binario	
	Circondare	acceso/spento	Accensione/spegnimento del surround
	AVL	acceso/spento	Disponibile solo quando si utilizzano i componenti
	Altoparlante	acceso/spento	Seleziona l'attivazione/disattivazione dell'altoparlante *Non funziona con il telecomando muto

Il menu su schermo (OSD) continua

Impostazioni	Menu	Valore di impostazione	Commento
Tempo	timer di spegnimento	disabilitato /5/10/15/30/60/90/120/180/240	
Varie impostazioni	lingua del menu	francese/inglese	
	Timeout dell'OSD	15/05/30/45/60	
	Altre impostazioni	solo audio	spento o acceso
		HDMI 4K Standard/Miglioramento	Selezionare quando è collegato HDMI*1
	Reset	no/sì	
	HDMI-CEC	Controllo collegamento apparecchiatura abilitato/disabilitato	Non disponibile. (Alcuni dispositivi possono essere utilizzati. La funzionalità CEC non è garantita.)
		Spegnimento del sistema di accensione/spegnimento	
		Collegamento TV quando si imposta On/Off	
		ARC acceso/spento	
		Elenco dei dispositivi collegati	
		Selezione dei dispositivi collegati	
		Elenco delle operazioni	

*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del miglioramento del prodotto.
*Se le informazioni elencate differiscono dall'articolo reale, verrà data priorità all'articolo reale.
*Per utilizzare l'HDR, imposta Impostazioni varie > Altre impostazioni > HDMI 4K su "Avanzata".
(Per abilitare l'HDR, sono necessarie le impostazioni anche sul dispositivo connesso come un PC. Contatta il produttore di ciascun dispositivo per i dettagli sulle impostazioni del dispositivo connesso.)

*Anche se si collegano le cuffie al terminale LINE OUT (uscita audio), il suono continuerà ad essere emesso dagli altoparlanti e le impostazioni audio non si rifletteranno nelle cuffie. Se desideri ascoltare l'audio solo con le cuffie, imposta il volume dell'altoparlante su 0 o disattivarlo.
Il jack LINE OUT non è dedicato all'uscita delle cuffie, quindi non è possibile regolare l'audio dal menu OSD del monitor.

*1 Quando si utilizza 3840 x 2160 a 60 Hz, modificare il menu OSD > Impostazioni varie > HDMI 4K su Avanzato.

Schermata e operazioni del dispositivo USB

Quando si seleziona “Media” per la selezione della sorgente, è l'uscita del dispositivo USB collegato al terminale USB sul retro del prodotto.
È possibile selezionare o visualizzare i file di dati.

- **Selezione dei media**

Media	Contenuto	Commento
foto	È possibile visualizzare i dati dell'immagine	.jpg/.jpeg/.png ecc.
musica	È possibile ascoltare dati musicali	.mp3 ecc.
film	È possibile visualizzare i dati video	.mpeg/.avi ecc.

*Le informazioni di cui sopra sono solo di riferimento e, anche se menzionate, potrebbero non essere utilizzabili a seconda del formato del file. Inoltre, la riproduzione potrebbe non essere possibile a seconda della risoluzione dei dati.

Esempi :

Video MP4: supporta solo fino a FHD (1920 x 1080)
JPEG: supporta la risoluzione fino a 4K
JPG: supporta solo fino a 1024 × 768

- **Esempio di pannello di controllo (durante la visualizzazione di un film)**

Se si preme il pulsante di selezione sul telecomando durante la visualizzazione di ciascun dato, verrà visualizzato il pannello di controllo.
Utilizzare i pulsanti ◀/▼ per spostarsi e premere il pulsante OK per confermare.

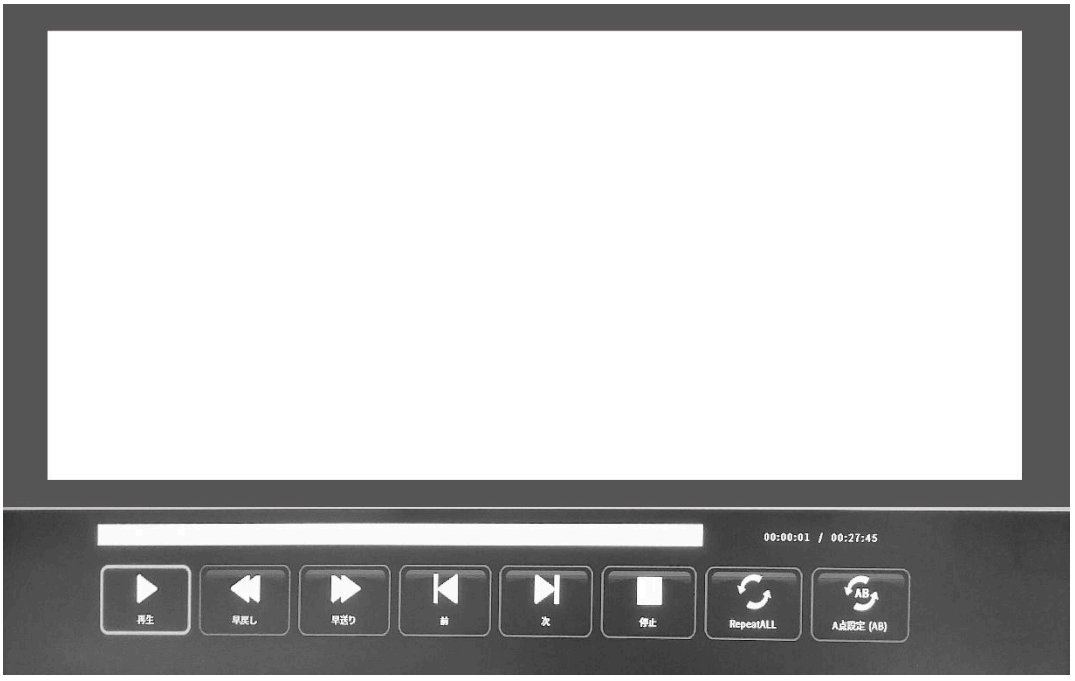

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	• Il dispositivo si accende premendo il pulsante di accensione? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.
Non viene visualizzata alcuna immagine anche se l'indicatore di alimentazione è acceso	• È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse o la tastiera • Assicurati che la luminosità e il contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	• Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer. • Tenere i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor. • La pressione sanguigna è normale? → Non utilizzare il cablaggio dei piedi del monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è decentrata. **La dimensione dell'immagine non è corretta**	• La risoluzione del tuo computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	• Schermo (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.
L'immagine è sfocata o poco chiara	• Imposta la risoluzione dello schermo del tuo PC sullo stesso valore della risoluzione nativa consigliata per il monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.
Il colore dell'immagine non è corretto	• Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Schermo (OSD): Si prega di regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menù (temperatura del colore). • Schermo (OSD): Si prega di ripristinare le impostazioni dal menu. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare UHD	• HDMI supporta risoluzioni fino a 3840X2160 (UHD). Tuttavia, alcune schede grafiche non supportano 3840X2160. Limitazioni hardware del tuo computer Si prega di verificare con il distributore o il produttore locale per i dettagli.
Rumore anomalo dell'immagine	• I cavi sono collegati correttamente?

Altre osservazioni

- **La schermata non viene visualizzata anche se il cavo è collegato**

Il terminale di connessione e la sorgente di ingresso potrebbero non corrispondere.

Soluzione: visualizzare la schermata di commutazione dell'ingresso (pulsante di commutazione dell'ingresso sul telecomando) e selezionare il nome del terminale collegato.

Infine, premere il pulsante “OK” sul telecomando.

- **Lo schermo è luminoso o scuro**

Esistono due tipi di regolazione della luminosità dello schermo: regolazione della retroilluminazione e regolazione del software.

I metodi di regolazione per ciascuno sono i seguenti.

Regolazione della retroilluminazione: menu OSD > Impostazioni immagine > Luminosità

Regolazione software: menu OSD > Impostazioni video > LIVELLO NERO

*Si consiglia di regolare la luminosità per una regolazione efficace della luminosità.
*Si prega di notare che il design, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del miglioramento del prodotto.
*Se le informazioni elencate differiscono dall'articolo reale, verrà data priorità all'articolo reale.

Precauzioni durante la rimozione del corpo del monitor

Il pannello LCD si rompe facilmente, quindi è necessario disimballare da due o più persone.

Quando si rimuove l'elemento, tenere il telaio senza toccare il pannello.

Assistenza clienti JAPANNEXT

TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

https://japannext.it/pages/contact

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.

JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5