




MONITOR LED UHD DA 65".

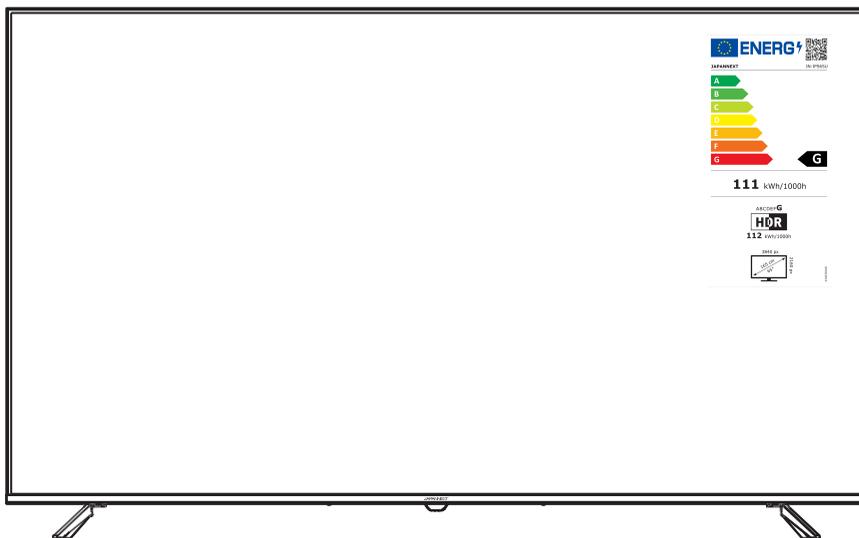

MANUALE

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.

Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.

- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.

- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.

- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.

- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.

- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.

- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.

Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.

- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.

- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con questo. Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Contents

Descrizione generale	5
Specifiche e accessori	6
Panoramica	7
Telecomando	9
Ingresso sorgente	10
Menù Immagine	10
Menù audio	11
Menù Orario	11
Menù di configurazione	12
Menù multimediale	13
Collegamento esterno	15

Caratteristica:

- La radiazione Zero X è conforme ai requisiti di protezione dell'ambiente verde
- Presa di ingresso YPbPr
- Presa ingressi HDMI
- Presa di ingresso video composito
- Prese di ingresso audio
- Supporta USB
- Cuffia
- Ingresso di tensione ad ampio intervallo

Specifiche e accessori

Specifications:

Description	JN-IPS6500TUHDR
Tipo di schermata di visualizzazione	Color active matrix LED display
Dimensioni dello schermo	65" Diagonal(max.)
La massima risoluzione	3840X2160
<hr/>	
Alimentazione elettrica	100-240V~ 50/60Hz
Power supply for remote controller	DC 3V (Two AAA size batteries)
Power consumption	195 W
Temperatura dell'ambiente operativo	0°C-40°C


Accessories

- User's manual
- Scheda di garanzia
- Remote control

Note: Due to monitor may be used with different display screen, weight marked in this user's manual or in packaging box are subject to change without notice.

Overview

I pulsanti nel pannello in basso a sinistra controllano le funzionalità di base del monitor, compreso il menu su schermo. Per utilizzare le funzionalità più avanzate, è necessario utilizzare il telecomando.

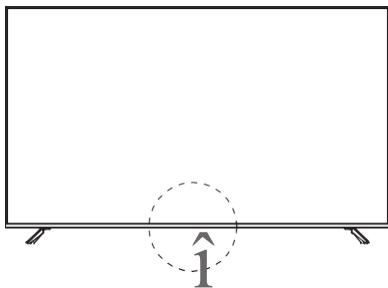

Sensore del telecomando

-La luce rossa indica che il monitor è in modalità standby.

-La luce verde indica che il monitor è in modalità di avvio

Descrizione delle caratteristiche principali

Nota: Le istruzioni chiave sono soggette a quanto segue.



Mostra/Nascondi icona chiave: Quando non viene visualizzata l'icona del pulsante, premere il tasto, apparirà l'icona della chiave come mostrato nell'immagine sopra, l'icona della chiave si spegnerà automaticamente Dopo 5 secondi di inattività.

selezione dell'icona: Premere brevemente il pulsante, spostare il loop a destra, selezionare l'icona.

Selezione funzione icona: Premere a lungo il tasto per ottenere la funzione dell'icona selezionata.

l'icona Descrizione:



Spegni l'icona: Corrispondente al pulsante "POWER" del telecomando.



Icona del menu: Corrispondente al pulsante "MENU" del telecomando.  **Fonte Icon:** Corrispondente al

pulsante "SOURCE" del telecomando.  **Icona volume+:** Corrispondente al pulsante "VOL+" del telecomando. 


Icona volume: Corrispondente al pulsante "VOL-" del telecomando.



..., **Icon:** Nell'azione del menu, viene utilizzato per selezionare l'opzione pertinente. Quando il menu principale

o il menu della sorgente è APERTO.

Monitor Terminal Connections

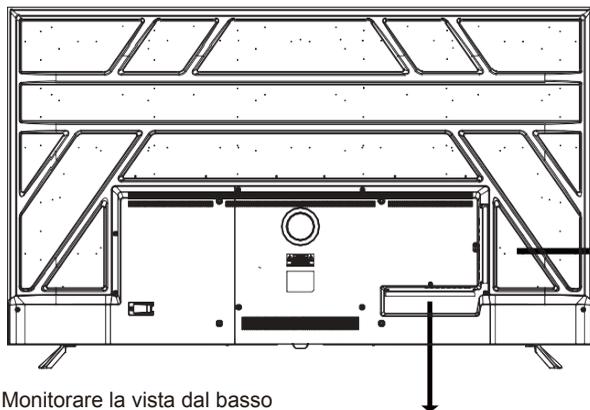

Monitorare la vista laterale

USB
HDMI3
HDMI2
HDMI1 (CEC/ARC)

Monitorare la vista dal basso



Uscita linea Uscita ottica

VIDEO I

Etichetta televisiva

Cavo

Attrezzatura esterna

Etichetta televisiva		Cavo	Attrezzatura esterna
YPBPR IN	E	VERDE	 ATTREZZATURA VIDEO  Videocamera
	I	BLU	
	R	Rosso	
HDMI			
SPEN TO IN	VIDEO	Giallo	
	I	Bianco	
	R	Rosso	
USB			
OTTICO			 Ricevitore audio
LINEA FUORI			

Remote Control

PROSPETTIVE DEL TELECOMANDO E DEFINIZIONE DEI CHIAVI FUNZIONE



Procedura guidata di configurazione

Collega il cavo RF alla presa dell'antenna TV.

Posizione televisiva

Impostare la modalità TV su Uso domestico o Visualizzazione al dettaglio. Premere ◀ / Tasto ▶ per selezionare (Home / Negozio).

Premere τ / **UN.** pulsante per selezionare e premere **ENTRA**/Tasto ▶ per accedere al sottomenu.

**Nota:**

Questa pagina è abilitata solo quando hai una richiesta Energy Star.

Seleziona lingua

Premere ◀ / Tasto ▶ per selezionare la lingua da utilizzare per i menu e il messaggio. Premere τ / **UN.** pulsante per selezionare e premere **ENTRA**/Tasto ▶ per accedere al sottomenu.



OSD MENU

Seleziona Ora

Premere **OK** / pulsante selezionare IL tempo zona, IL ora legale tempo formato che desideri. Premere **Left** / Tasto **Right** sul telecomando controllo a regolare.

Premere **OK** / pulsante sul telecomando controllare TIL selezionare e premere **ENTRA**/pulsante **Right** entrare il sottomenu.



Scansione automatica

Premere **Left** / pulsante **Right** selezionare il tipo di antenna.

Premere **OK** / pulsante per selezionare e premere **ENTRA**/ **Right** pulsante ta stella! scansione automatica.



FONTE DI INGRESSO



Premere **INPUT** per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso. Premere **T / .UN.** per selezionare la sorgente di ingresso desiderata. Premere **ENTRA** pulsante per accedere alla sorgente di ingresso.

Premere **ESCI** pulsante per uscire.

Menù principale



Premere **MENU** per visualizzare il menu principale o tornare al menu precedente o chiudere il menu principale. Premere **◀ / ▶** per evidenziare l'icona del menu desiderato, E premere **ENTRA** selezionare. In caso negativo Sono premuto, il menù Volere chiudere automaticamente dopo circa 10 secondi.

OSD MENU

Menù Immagine

Il profes **MENU** per accedere al menu principale, Premere ◀/▶ pulsante per selezionare. Premere **ENTRA/ 'IO'** entrare. Il profes **MENU** di nuovo per uscire o tornare al menu principale.



Menù audio

Press **MENU** per accedere al menu principale, Premere ◀/▶ pulsante per vederelecc. Premere **ENTRA/ 'IO'** entrare. Press **MENU** di nuovo per uscire o tornare al menu principale.



OSD MENU

Menù Orario

Il profes **MENU** entrare IL menù principale, Premere ◀ / ▶ pulsante
A selezionare. Premere **ENTRA/ "IO"** A entrare.
Il profes **MENU** Ancora A esci o torna al menu principale.



Menù di configurazione

Press **MENU** per accedere al menu principale, Premere ◀ / ▶
pulsante per selezionare. Premere **ENTRA/ "IO"** entrare.
Press **MENU** di nuovo per uscire o tornare al menu principale.



OSD MENU

Blocca menu

Press **MENU** to enter the main menu. Press ◀ / ▶ button to select.

Press **ENTER** / ▼ to enter.

Press **MENU** again to exit or back to parent menu.



MEDIA MENU

Premere il **INGRESSO** e seleziona il supporto. E premi ◀ / ▶ selezionare **FOTO** / **MUSICA** / **FILMATO/TESTO**.



MEDIA MENU

Menù foto

Premere il pulsante ◀ / ▶ per selezionare FOTO nel menu principale, quindi premere **Entra** pulsante per entrare. Premere **Menu** pulsante per tornare al menu precedente e uscire dal menu per uscire.

Premere ◀ / Tasto ▶ per selezionare il disco dell'unità che desideri guardare, quindi premere **Entra** pulsante per entrare.

Premere ◀ / Tasto ▶ per selezionare l'opzione di ritorno per tornare al menu precedente.



Menù musicale

Premere ◀ / Tasto ▶ per selezionare MUSICA nel menu principale, quindi premere **Entra** pulsante per entrare. Premere **Menu** pulsante per tornare al menu precedente e uscire dal menu per uscire.

Premere ◀ / Tasto ▶ per selezionare il disco dell'unità che desideri guardare, quindi premere **Entra** pulsante per entrare.

Premere ◀ / Tasto ▶ per selezionare l'opzione di ritorno per tornare al menu precedente.



MEDIA MENU

Menù di testo


Premere ◀ / ▶ per selezionare Testo nel menu principale, quindi premere **Entra** pulsante per entrare. Premere **Menu** pulsante per tornare al menu precedente e uscire dal menu per uscire.

Premere ◀ / ▶ pulsante per selezionare il disco dell'unità che desideri guardare, quindi premere **Entra** pulsante per entrare.

Premere ◀ / Tasto ▶ per selezionare l'opzione di ritorno per tornare al menu precedente.



Premere ◀ / ▶ pulsante per selezionare il file che si desidera guardare nel menu di selezione file, quindi premere **Entra** pulsante per aggiungere il file a plaE lista, premere il pulsante multimediale per visualizzare e utilizzare i dettagli del file. Quando si evidenzia l'opzione selezionata, le informazioni sul file appariranno sulla destra.

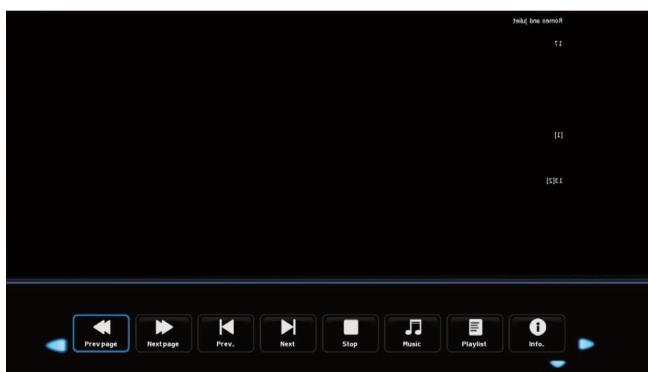

Premere ◀ / ▶ pulsante per selezionare il menu in basso che si desidera eseguire, quindi premere **Entra** pulsante per operare. Premere **Menu** pulsante per tornare al previous menu e il pulsante Esci per uscire dall'intero menu.

Premere 'E pulsante per nascondere il menu in basso.

External connection

Come montare il supporto

Se è necessario rimuovere o montare il supporto leggere le seguenti istruzioni.

-Prima di collegare/staccare il supporto, assicurarsi di spegnere il monitor.

-Prima di eseguire il lavoro, stendere un'imbottitura sulla zona della base su cui appoggiare il monitor LED. Ciò eviterà che venga danneggiato.


Istruzioni di montaggio:

Posizionare il televisore sul tavolo, fissare i supporti con le quattro viti fornite nella confezione.

Step1: Fasten the base assembly with 4 screws given in the carton.

Step2: Insert the assembled base into the hole, take out 4 screws provided with monitor set and tighten them into screw holes.

- To disconnect the stand from the monitor, perform the above steps in reverse order.

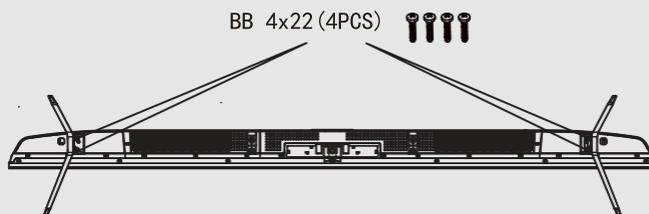

Nota:

Il prodotto e le illustrazioni presenti nel manuale dell'utente sono solo a scopo esplicativo e possono variare a seconda del modello.

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

