


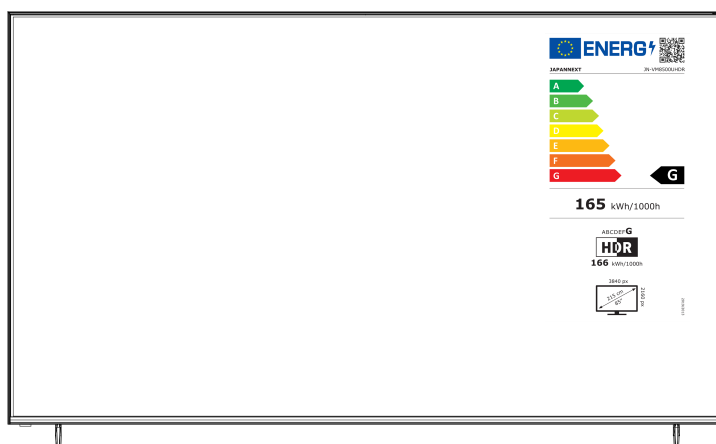

Schermo UHD da 60 Hz – 85" Monitor LCD LED



Manuale



Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.
 Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.
 Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Sommario



Utilizzo sicuro	2
Precauzioni	3
Pulizia e manutenzione del monitor	4
Come mantenere il monitor	4
I sintomi elencati	4
Guida rapida	6
Assemblaggio della base del monitor	6
Connessione con un computer	7
Accessori	7
Interfaccia/Connessioni	8
Descrizione del pulsante di visualizzazione	9
Elenco delle operazioni della schermata del menu	10
Quando si utilizza un computer	12
Funzionamento dello schermo e del dispositivo USB	12
Selezione dei media	12
Disfunzione	14
Principali specifiche	15
Altre osservazioni	16
La schermata non viene visualizzata anche se il cavo è collegato	16
Lo schermo è luminoso o scuro	16
Supportare il cliente	17

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.

Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.

- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione.
Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il **Monitor LCD da 85 pollici JAPANNEXT**.


Il pannello installato supporta la risoluzione UHD (3840X2160). Consigliamo di utilizzare la risoluzione UHD (3840X2160) per le massime prestazioni. Se la risoluzione è inferiore a UHD (3840 x 2160), non è possibile ottenere le prestazioni originali.

Guida rapida

Assemblaggio della base del monitor

Attenzione: Maneggiare il monitor con attenzione. Appoggiandosi sullo schermo LCD con le dita, si rischia di danneggiare il pannello. Al momento dell'installazione, vogliate non urtare la parte frontale dello schermo.

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e posizionarla sopra il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
2. Allineare i fori delle viti sul corpo del monitor e sui piedi utilizzando l'immagine qui sotto come riferimento.
3. Collegare il corpo della staffa ai piedi utilizzando le viti in dotazione.

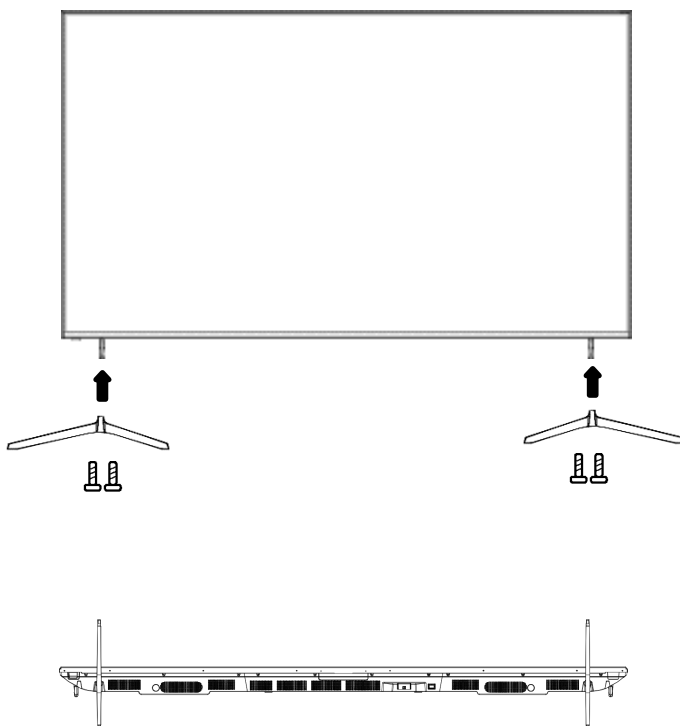

Connessione con un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.
2. Collegare il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI) al monitor.
Collegare anche il cavo (HDMI) al computer.
3. Accendere il monitor e il computer.

Attenzione : Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di collegare la terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione.


Inoltre, quando si scollega la connessione di terra, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Avviso : poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI e DP. Collegarne solo uno al computer.

Accessori



Manuale




Cavo HDMI



Telecomando

Interfaccia/Connessioni

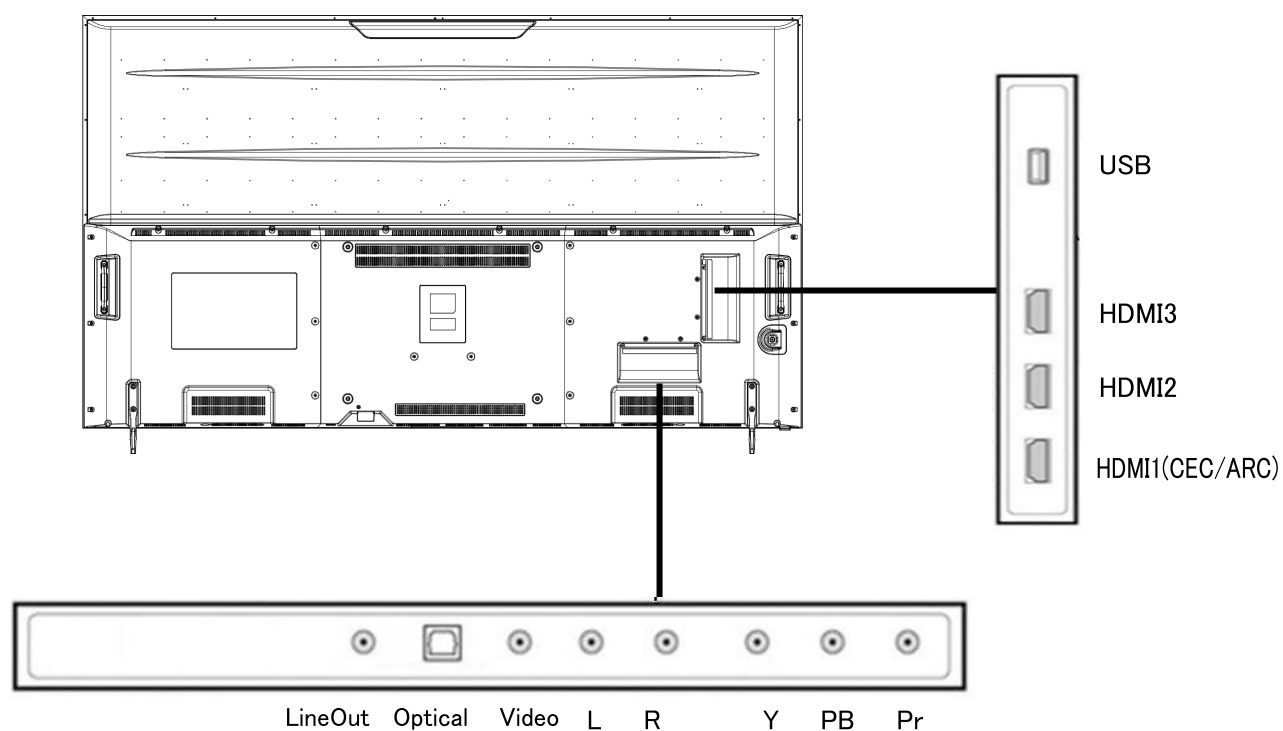


Bornamento laterale

- Portato USB
- Portato HDMI

Limite inferiore

- Portato LINE OUT (audio sortita)
- Terminale di uscita audio digitale
- Terminale di ingresso video/audio
- Inserimento componenti

Descrizione del pulsante di visualizzazione

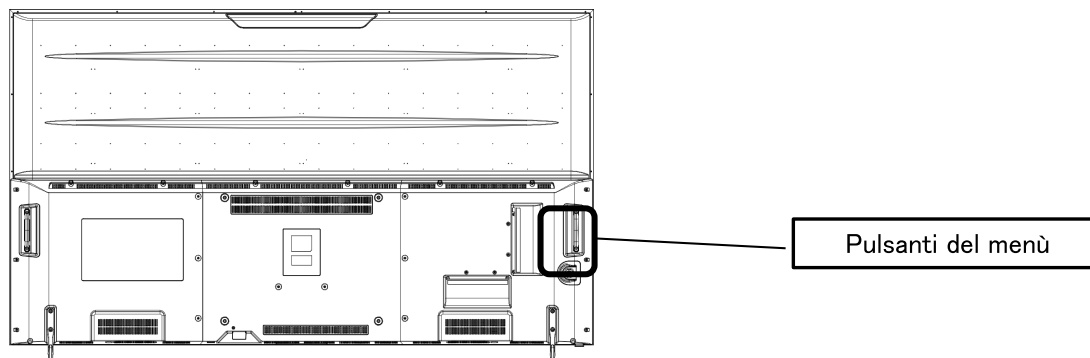

- **Quando il menu di lo schermo (OSD) non è aperto**

1 volta	Apri la schermata di controllo
Premere a lungo	Accendi/spegni

- **Quando viene visualizzato il menu su schermo (OSD).**

1 volta	Sposta la voce di menù a destra
Premere a lungo	Decidi la voce di menu/pulsante Esegui $\wedge \vee + -$

- **Funzionamento tramite il menu di controllo**

	Mise hors tension
	Apri il menu OSD
	Apri la finestra di commutazione degli ingressi
$\wedge$	Premere a lungo per spostare l'elemento verso l'alto
$\vee$	Premere a lungo per spostare l'elemento verso il basso
	Premere a lungo per aumentare il valore o spostarsi a destra
	Premere a lungo per diminuire il valore o spostarsi a sinistra

Menu su schermo (OSD)

Telecomando: "menu" Il pulsante apre la schermata del menu.



Elenco delle operazioni della schermata del menu

Menu	Funzione	Valore di impostazione	Commento
Impostazioni video	Immagine dell'ode	Standard	Seleziona la modalità immagine
		Debole	
		utente	
		Chiara	
		HDR luminoso	Impostazioni varie > Altre impostazioni > HDMI 4K Da selezionare durante l'aggiornamento
		HDR cupo	
		HDR utente	
	Livello nero	0-100	Utilizzato durante le impostazioni utente
	C Instabile	0-100	
	IO intensità del colore	0-100	
	Tinta	0-100	Non è possibile selezionare formati video non disponibili.
	Nitidezza	0-100	
	luminosità	0-100	Regola la retroilluminazione da 0 a 100
	Temperatura del colore	standard	Quando l'HDR è abilitato (Normale/Caldo/Freddo)

		riduzione della luce blu	
		Freddo	
	Altre impostazioni video	proporzioni	Non è possibile selezionare formati video non disponibili.
		riduzione del rumore	Spento / Basso / Medio / Alto
		contrasto dinamico	acceso/spento
		Modalità HDMI	Video/Computer/Auto
	HDR	basso/medio/alto	Selezionare quando l'HDR è abilitato
Impostazioni audio	Mo audio	standard	Seleziona la modalità audio
		musica	
		film	
		sport	
		costume	
	Basso	0-100	Impostato quando si utilizza la modalità audio personalizzata
	Triplicare	0-100	
	Bilancia	-50 50	Il saldo può essere regolato da -50 a 50
	Uscita digitale	disabilitato	Utilizzato per l'emissione di audio digitale
		flusso binario	
	Circondare	acceso/spento	Accensione/spegnimento del surround
	AVL	acceso/spento	
	Altoparlante	acceso/spento	Seleziona l'attivazione/disattivazione dell'altoparlante *Non funziona con il telecomando muto *Questo elemento non verrà ripristinato.

Menu	Funzione	Valore di impostazione	Commento
Timer	timer di spegnimento	Spento/5/10/15/30/60/90/120/180/240	
Varie impostazioni	lingua del menu	francese / Inglese	
	Timeout dell'OSD	15/05/30/45/60	
	Altre impostazioni	solo audio	spento o acceso
		HDMI4K Standard/Miglioramento	Selezionare quando si effettua la connessione tramite HDMI
	Reset	no/sì	
	HDMI-CEC	Controllo collegamento dispositivo abilitato/disabilitato	Non disponibile (È possibile utilizzare alcuni dispositivi, ma la funzione CEC non è garantita.)
		Spegnimento del sistema di accensione/spegnimento	
		TV collegata all'impostazione on/off	
		ARC acceso/spento	
		Elenco dei dispositivi collegati	
		Selezione dei dispositivi collegati	
		Elenco delle operazioni	

*Per utilizzare l'HDR

Imposta Impostazioni varie > Altre impostazioni > HDMI 4K su "Avanzata".

(Per abilitare l'HDR, sono necessarie anche le impostazioni sul dispositivo collegato come un PC.

Si prega di contattare ciascun produttore del dispositivo per quanto riguarda le impostazioni sul lato del dispositivo collegato.)

*Anche se si collegano le cuffie al terminale LINE OUT (uscita audio), il suono continuerà ad essere emesso dagli altoparlanti e le impostazioni audio verranno modificate.

Questo non si riflette sulle cuffie.

Se desideri ascoltare l'audio solo con le cuffie, disattiva l'impostazione dell'altoparlante nel menu, imposta il volume su 0 o disattiva l'audio.

Il terminale LINE OUT non è riservato esclusivamente all'uscita delle cuffie, quindi è possibile regolare l'audio dal menu OSD del monitor.

Quando si utilizza un computer

Quando si utilizza un computer, si consiglia di impostare Impostazioni menu > Altre impostazioni > HDMI 4K su "Avanzata". *Se i caratteri sono sfocati, controlla il formato colore sul tuo computer.

Funzionamento dello schermo e del dispositivo USB

Se si seleziona "Dispositivo USB" nella selezione dell'ingresso, è possibile selezionare o visualizzare i file di dati sul dispositivo USB collegato al terminale USB sul retro.

• Selezione dei media

media	contenuto	commento
foto	È possibile visualizzare i dati dell'immagine.	.jpg/.jpeg/.png ecc.
musica	È possibile ascoltare dati musicali.	.mp3 ecc
film	È possibile visualizzare i dati video.	.mpeg/.avi ecc.

*Le informazioni di cui sopra sono solo di riferimento e, anche se menzionate, potrebbero non essere utilizzabili a seconda del formato del file. Inoltre, la riproduzione potrebbe non essere possibile a seconda della risoluzione dei dati.

Esempio Video MP4: supporta solo fino a FHD (1920 x 1080)

JPEG: supporta la risoluzione fino a 4K

JPG: supporta solo fino a 1024 x 768

Selezionare un tipo di supporto per accedere ai file nel formato corrispondente sul dispositivo USB collegato.

A proposito dell'HDR

HDR sta per High Dynamic Range. Si tratta di una tecnologia di visualizzazione in grado di esprimere una gamma di luminosità più ampia rispetto alla gamma dinamica standard SDR convenzionale.

Impostare HDR nel menu sullo schermo (OSD) su automatico.

Il monitor può quindi abilitare automaticamente la funzionalità HDR se il lettore e il contenuto sono compatibili.

A seconda delle impostazioni di Windows 10, l'HDR potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Controlla se le impostazioni HDR in Windows 10 sono abilitate o disabilitate.

Come aprire la schermata delle impostazioni:

Impostazioni > Sistema > Schermo

A seconda delle specifiche della scheda grafica, foto e testo potrebbero non essere visualizzati correttamente quando è abilitata la funzione HDR del monitor.

Notato : Se si abilita l'HDR, alcune funzioni del menu OSD non saranno disponibili.

Notato : per abilitare l'HDR, il dispositivo connesso e il contenuto devono supportare l'HDR.

Descrizione : Windows 10 Fall Creators Update (versione 1709), se la scheda grafica non supporta l'HDR, le impostazioni HDR di Windows non verranno visualizzate.

La funzione HDR è abilitata solo per i contenuti HDR.

Se abiliti le impostazioni HDR in Windows 10, lo schermo del desktop potrebbe apparire più scuro rispetto a quando lo imposti sulla modalità SDR (Standard Dynamic Range). Non si tratta di un malfunzionamento, ma piuttosto del fatto che il monitor interpreta in modo diverso i segnali HDR e SDR.

Quando si utilizza un PC normale, disattivare la funzione HDR.

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	• Il pulsante di accensione del monitor è acceso? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.
Non viene visualizzata alcuna immagine anche se l'indicatore di alimentazione è acceso	• È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse o la tastiera • Assicurarsi che la luminosità e il contrasto non lo siano Essere non impostato al minimo. • Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controllare i pin del cavo del segnale per verificare che non siano piegati o danneggiati. • Il computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	• Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Tenere le apparecchiature elettriche che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è decentrata. La dimensione dell'immagine non è corretta	• La risoluzione del computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	• Regolare le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu su schermo (OSD).
L'immagine è sfocata o poco chiara	• Impostare la risoluzione dello schermo del PC sullo stesso valore della risoluzione nativa consigliata del monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Controllare i pin del cavo del segnale per verificare che non siano piegati o danneggiati.
Il colore dell'immagine non è corretto	• Controllare i pin del cavo del segnale per verificare che non siano piegati o danneggiati. • Regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menu su schermo (OSD) (temperatura del colore). • Ripristinare le impostazioni dal menu su schermo (OSD). • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare UHD	• HDMI supporta risoluzioni fino a 3840X2160 (UHD). Tuttavia, alcune schede grafiche non supportano 3840X2160. Ti invitiamo a verificare con il tuo distributore o produttore locale le limitazioni hardware del tuo computer.
Nessun suono	• Il computer e l'apparecchiatura audio sono accesi? • Controllare il collegamento del cavo audio. • Il volume è troppo basso? • Le impostazioni di disattivazione audio o degli altoparlanti sono disabilitate?
Rumore anormale dell'immagine	• Il cavo è collegato correttamente?

Principali specifiche

Schermo schermo LCD	Tipo di dalle	sistema V.A
	Dimensione lastra	85
	retroilluminazione	D-LED
	Luminosità	350 cd/m ²
	C Instabile	5000:1
	Contrasto (DCR)	Sì
	Misurare dei pixel (mm)	Ambiente 0,488 mm
	Risoluzione	3840×2160
	Rapporto altezza/larghezza	16:9
	Tempo risposta	8 ms
	Angolo di visione (CR>10)	H:178°H:178°
	Finitura superficiale	semilucido
	Colori	1,07 miliardi di colori sRGB 96%/DCI-P3 78%
Funzione	HDR10	Sì
	HDCP	HDCP 2.2 compatibile
Connettore di ingresso segnale e massima risoluzione visualizzabile	HDMI1	3840x2160 HDMI2.0 HDCP2.2 compatibile
	HDMI2	
	HDMI3	
	USB	Sì
Audio	audio	Sì
	Altoparlante	8 W*2
Cibo	Consumo energetico (W)	Max≤450W Normale≤179W Veille≤0,5W
	Gamma di potenza CA (Hz)	100-240 V~ 50/60 Hz
Condizioni ambientali	Condizioni di temperatura operativa (°C)	-10-45°C
	Condizioni di umidità operativa (%)	45-75%
Aspetto/peso /funzione	Dimensioni esterne	Altezza 1095 mm Larghezza 1900 mm Profondità 96 mm
	Dimensioni esterne (con supporto)	Altezza 1156 mm x Larghezza 1900 mm x Profondità 387 mm
	Econfezione	Altezza 1223 mm x Larghezza 2068 mm x Profondità 180 mm
	Peso (kg)	Ambiente 35 kg
	Peso totale dell'imballaggio (kg)	Ambiente 44 kg
	Supporto VESA (mm)	500×400 mm 8*10 mm

Altre osservazioni

- **La schermata non viene visualizzata anche se il cavo è collegato**

Il terminale di connessione e la sorgente di ingresso potrebbero non corrispondere.

Soluzione: visualizzare la schermata di commutazione dell'ingresso (pulsante di commutazione dell'ingresso sul telecomando) e selezionare il nome del terminale collegato.
Infine, premere il pulsante "OK" sul telecomando.

- **Lo schermo è luminoso o scuro**

Esistono due tipi di regolazione della luminosità dello schermo: regolazione della retroilluminazione e regolazione del software. I metodi di regolazione per ciascuno sono i seguenti.

Regolazione della retroilluminazione: telecomando, pulsante di regolazione della luminosità o
Menu OSD > Impostazioni video > Luminosità

Regolazione software: menu OSD > Impostazioni video > BLACK LEV LUI

*Si consiglia di regolare la luminosità per una regolazione efficace della luminosità.

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5

