

JAPANNEXT



Schermo LCD 4K UHD 50 pollici



Manuale



Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.

Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Contenuti



Utilizzo sicuro	2
Precauzioni	4
Pulizia e manutenzione del monitor	5
Come mantenere il monitor	5
I sintomi elencati	5
Benvenuto	6
Guida rapida	7
Assemblaggio della base del monitor	7
Connessione con un computer	8
Accessori	8
Interfaccia/Connessioni	9
Descrizione del pulsante di visualizzazione	10
Remoto	11
Selezione della fonte	12
Schermata e operazioni del dispositivo USB	12
Menu su schermo (OSD)	14
Disfunzione	16
Supportare il cliente	17

Utilizzo sicuro

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.

Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.

- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.

- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il **Monitor LCD da 50 pollici JAPANNEXT**.


Il pannello installato supporta la risoluzione UHD (3840 x 2160). Consigliamo di utilizzarlo in risoluzione UHD per le massime prestazioni. Se la risoluzione è inferiore a UHD, non è possibile ottenere le prestazioni originali.

Guida rapida

Assemblaggio della base del monitor

Attenzione: Maneggiare il monitor con attenzione. Appoggiandosi sullo schermo LCD con le dita, si rischia di danneggiare il pannello. Al momento dell'installazione, vogliate non urtare la parte frontale dello schermo.

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e posizionare lo schermo del dispositivo verso il basso.
2. Allineare i fori delle viti sul corpo del monitor e sul supporto utilizzando l'immagine seguente come riferimento.
3. Fissare il corpo della staffa e la staffa utilizzando le viti fornite.
4. Sollevare lentamente il monitor accertandosi che i piedini siano fissati.

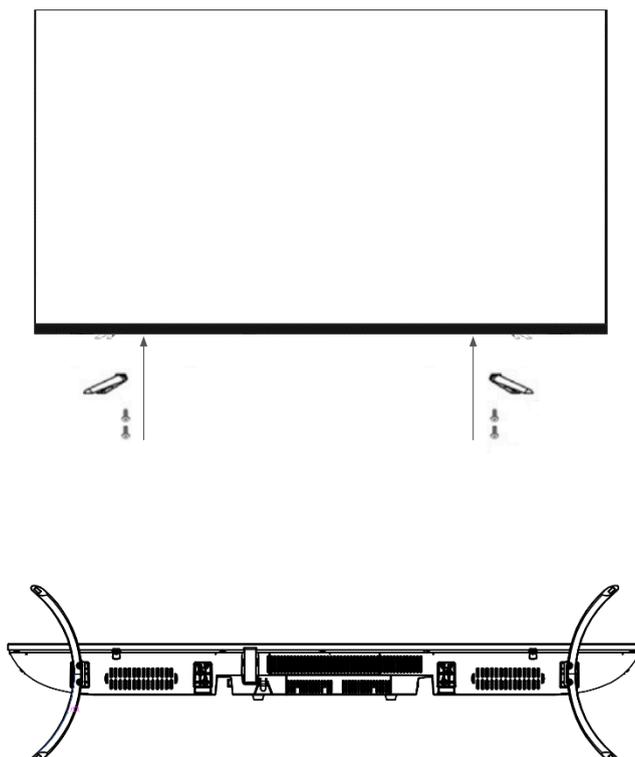

Connessione con un computer


1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.
2. Collegare il cavo di alimentazione e il cavo compatibile (HDMI) al monitor.
Collegare anche il cavo (HDMI) al computer.
3. Accendere il monitor e il computer.

Attenzione : Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di collegare la terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione.

Inoltre, quando si scollega la connessione di terra, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Avviso : poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente cavi HDMI o cavi USB. Collegarne solo uno al computer.

Accessori

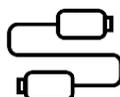


Manuale | Cavo di alimentazione | Cavo HDMI | Controllo remoto | Viti di supporto


x4

*L'adattatore di alimentazione e il cavo inclusi sono destinati all'uso esclusivo con questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

Interfaccia/Connessioni

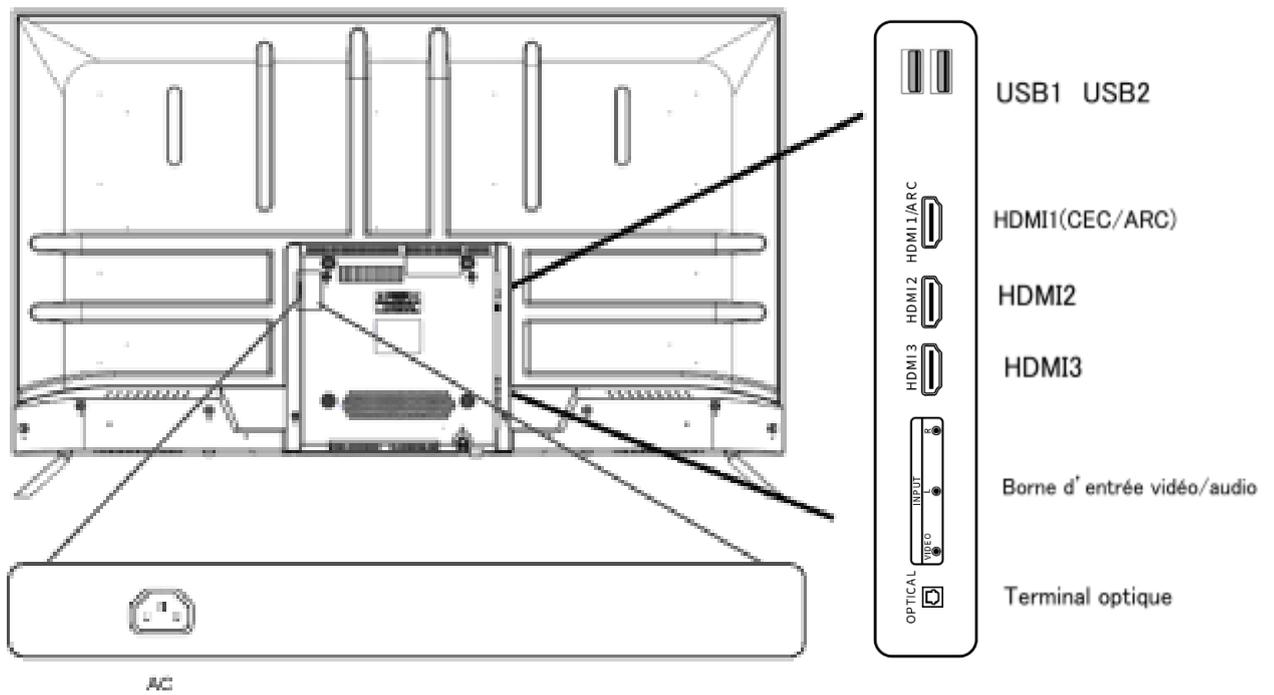


Descrizione del pulsante di visualizzazione

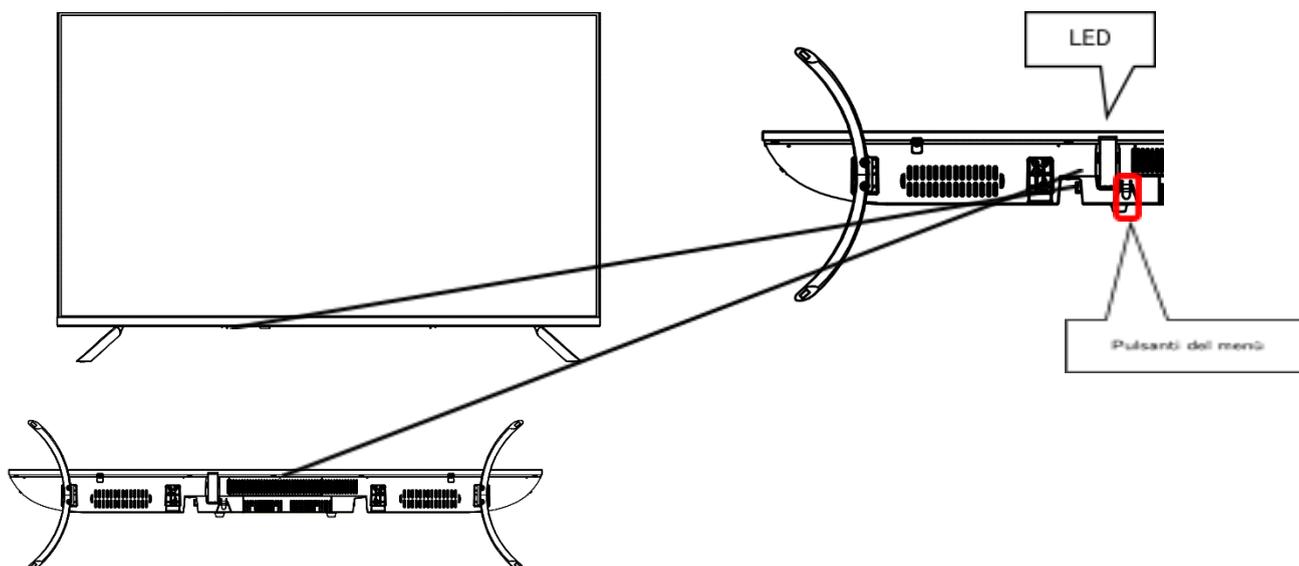

- Premere una volta il pulsante nella parte inferiore del monitor per visualizzare il menu OSD nella parte inferiore dello schermo. Tenere premuto per accendere/spengere.
- Premere brevemente il pulsante mentre è visualizzato il menu operativo per passare alla voce operativa successiva.
- Premere a lungo il pulsante per eseguire l'operazione selezionata.

	mise hors tension
	Mostra MENU
	Commutazione della sorgente di ingresso
	Sposta l'elemento in alto
	Sposta l'elemento verso il basso
	Aumenta valore/Aumenta volume/Sposta elemento a destra
	Diminuisce valore/Diminuisce volume/Sposta elemento a sinistra

Telecomando

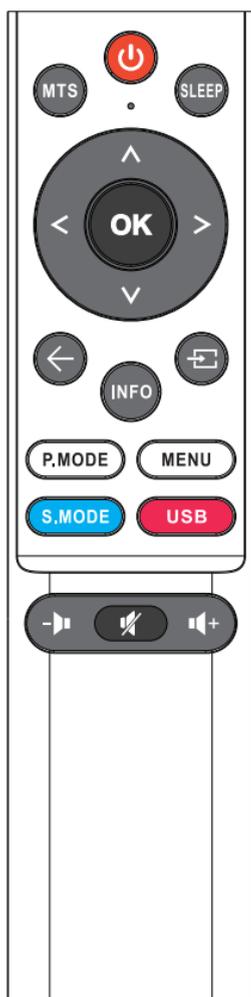

	Accendi/spegni
MTS	Selezione del tipo audio (quando si utilizza AV)
SLEEP	Imposta il timer di spegnimento
	Sposta il menu in alto
	Sposta il menu in basso
	Sposta il menù a sinistra o diminuisci il valore
	Sposta il menù a destra o aumenta il valore
OK	Selezionare e confermare la voce di menu
	Ritorna o chiude il menu (ESC)
INFO	Aprire o chiudere la scheda delle informazioni
	Commutazione della sorgente
MODO P	Selezione della modalità immagine
MENU	Apri il menu OSD
MODO S	Selezione della modalità audio
USB	Apri contenuti multimediali
	Ridurre il volume
	Attivazione/disattivazione audio (aumenta il volume per rilasciare)
	Aumenta il volume

Selezione della fonte

Premere il pulsante “” telecomando per aprire la schermata di selezione della sorgente.

Muoversi utilizzando il pulsante **AV** o il pulsante “” telecomando.

Confermare con il pulsante "OK".

Uscire dalla schermata di selezione della sorgente con il pulsante “←”.

Selezionare "MEDIA" per la porta USB.



Schermata e operazioni del dispositivo USB

Quando si seleziona “Media” per la selezione della sorgente, è l'uscita del dispositivo USB collegato al terminale USB sul retro del prodotto.

È possibile selezionare o visualizzare i file di dati.

● Selezione dei media

Media	Contenuto	Commento
foto	È possibile visualizzare i dati dell'immagine	.jpg/.jpeg/.png ecc.
musica	È possibile ascoltare dati musicali	.mp3 ecc.
film	È possibile visualizzare i dati video	.mpeg/.avi ecc.

*Le informazioni di cui sopra sono solo di riferimento e, anche se menzionate, potrebbero non essere utilizzabili a seconda del formato del file. Inoltre, la riproduzione potrebbe non essere possibile a seconda della risoluzione dei dati.

Esempi :

Video MP4: supporta solo fino a FHD (1920 x 1080)

JPEG: supporta la risoluzione fino a 4K

JPG: supporta solo fino a 1024 x 768

- **Esempio di pannello di controllo (durante la visualizzazione di un film)**

Se si preme il pulsante di selezione sul telecomando durante la visualizzazione di ciascun dato, verrà visualizzato il pannello di controllo.

Utilizzare i pulsanti ◀/▶ per spostarsi e premere il pulsante OK per confermare.



Menu su schermo (OSD)

Impostazioni	Menu	Valore di impostazione	Commento
Impostazioni dell'immagine	Immagine della modalità	dinamico	Seleziona la modalità immagine
		standard	
		distinto	
		utente	
	Contrasto	0-100	Disponibile durante la configurazione dell'utente
	LIVELLO NERO	0-100	
	Colore	0-100	
	Tinta *	0-100	Disponibile solo quando si utilizza AV
	Nitidezza	0-100	Disponibile durante la configurazione dell'utente
	Temperatura del colore	Colore freddo/Standard/Colore caldo	Regola la temperatura del colore
	riduzione del rumore	Spento/Basso/Medio/Alto/Predefinito	Imposta la riduzione del rumore
	HDR	basso/medio/alto	Selezionare quando l'HDR è abilitato
Luminosità	0-100	Regola la luminosità	
Modalità HDMI	Automatico/Video/PC	Selezione della modalità HDMI	
Impostazioni audio	Modalità audio	Standard/Musica/Video/Sport/Utente	Seleziona la modalità audio
	Triplicare	-50~50	Regola gli alti da -50 a 50
	Basso	-50~50	Regola i bassi da -50 a 50
	Bilancia	-50~50	Regola il bilanciamento sinistro e destro
	Modalità SPDIF*2	Auto/Off/PCM	Selezione della modalità SPDIF
	Ritarda audio SPDIF*2	20~250	Seleziona un valore per il ritardo audio SPDIF

*Disponibile quando si utilizzano componenti o contenuti multimediali.

Non può essere utilizzato se il formato video non è disponibile.

*2 Disponibile quando si utilizza l'ottica.

Il menu su schermo (OSD) continua

Impostazioni	Menu	Valore di impostazione	Valore di impostazione 2	Commento	
Tempo	timer di spegnimento	Spento/10min/20min/30min/60min/90min/120min/180min/240min		Imposta il tempo fino allo spegnimento *Le impostazioni verranno ripristinate dopo lo spegnimento. *Non verrà effettuato il rientro tramite segnale.	
	attesa automatica	Nessuno/2 ore/3 ore/4 ore		Il monitor entrerà automaticamente in modalità sospensione una volta trascorso il tempo impostato.	
	Temporizzatore dell'OSD	5/15/30		Imposta l'ora di visualizzazione dell'OSD	
Collocamento	lingua	francese/inglese		Selezione della lingua dell'OSD	
	proporzioni	Auto/4:3/16:9/Zoom 1/Zoom 2		Selezione delle proporzioni	
	schermata blu	acceso/spento		Quando è acceso, il colore dello sfondo diventa blu quando non c'è segnale.	
	reset	no/sì		Ripristina le impostazioni OSD ai valori predefiniti.	
	aggiornamento del software	sì/no		Utilizzato durante l'aggiornamento del firmware	
	HDMI CEC	HDMI-CEC		acceso/spento	È possibile utilizzare alcuni dispositivi, ma la funzionalità CEC non è garantita.
		HDMI-ARC		acceso/spento	
		attesa automatica		acceso/spento	
controllo del dispositivo			Menu HOME/Opzioni/Contenuto		
elenco dei dispositivi			reset		
menu del dispositivo					

*Se le informazioni elencate differiscono dall'articolo reale, verrà data priorità all'articolo reale.

*Se l'HDR è abilitato (ON, AUTO) o la modalità immagine è impostata su un valore diverso da "Standard", valori come le impostazioni di luminosità sono fissi e non possono essere regolati manualmente. Scompariranno.

*Alcuni modelli consentono di modificare le impostazioni del colore anche quando l'HDR è abilitato. Se imposti manualmente i colori e i colori risultano strani, disattiva l'HDR e quindi riattivarlo per migliorare l'immagine.

*Per abilitare l'HDR, il dispositivo connesso e i contenuti devono supportare l'HDR.

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo si accende premendo il pulsante di accensione? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.
Non viene visualizzata alcuna immagine anche se l'indicatore di alimentazione è acceso	<ul style="list-style-type: none"> • È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse o la tastiera • Assicurati che la luminosità e il contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer. • Tenere i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor. • La pressione sanguigna è normale? → Non utilizzare il cablaggio dei piedi del monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è decentrata. La dimensione dell'immagine non è corretta	<ul style="list-style-type: none"> • La risoluzione del tuo computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	<ul style="list-style-type: none"> • Schermo (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.
L'immagine è sfocata o poco chiara	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta la risoluzione dello schermo del tuo PC sullo stesso valore della risoluzione nativa consigliata per il monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.
Il colore dell'immagine non è corretto	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Schermo (OSD): Si prega di regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menù (temperatura del colore). • Schermo (OSD): Si prega di ripristinare le impostazioni dal menu. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare UHD	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI supporta risoluzioni fino a 3840X2160 (UHD). Tuttavia, alcune schede grafiche non supportano 3840X2160. Limitazioni hardware del tuo computer Si prega di verificare con il distributore o il produttore locale per i dettagli.
Rumore anomalo dell'immagine	<ul style="list-style-type: none"> • I cavi sono collegati correttamente?

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Co., Ltd. Dipartimento CS

Chiba-Ken Isumi-Shi Namegawa 506-5