


JAPANNEXT

Écran WQHD 75Hz - 23,8"
avec recharge 65W

Mode d'emploi

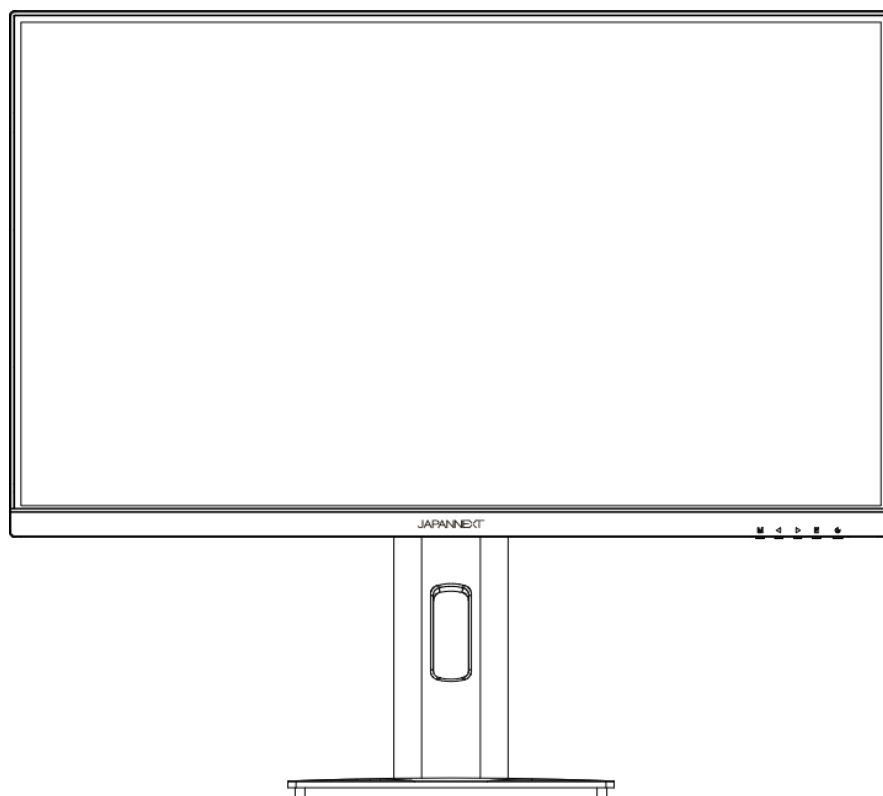

Important :

Veillez-vous assurer de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.
Veillez l'utiliser correctement pour votre sécurité.
Une fois que vous l'aurez lu, veillez à le conserver.

Utilisation en toute sécurité

Veillez lire attentivement tous les manuels d'instructions inclus avant utilisation.

- Placez le moniteur sur une surface plane et stable. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez les températures élevées, les températures basses, l'humidité élevée et l'accumulation de poussière.
- N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où il pourrait être mouillé ou exposé à l'eau.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur car il contient des pièces à haute tension à l'intérieur qui pourraient provoquer des blessures graves ou un incendie si vous entrez en contact avec elles.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, veuillez contacter notre service client ou votre revendeur. N'essayez jamais d'inspecter ou de réparer le produit vous-même.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous découvrez des dommages ou des zones flous, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et ouvertures en haut ou à l'arrière du moniteur sont des trous de ventilation requis pour ce produit. Ne couvrez pas ces trous. Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur telle qu'un radiateur sans une ventilation adéquate.
- N'insérez pas d'objets étrangers et ne renversez pas de liquides dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le moniteur en utilisant le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, veuillez contacter votre compagnie d'électricité locale.
- N'appliquez pas de charges de courant excessives aux prises ou aux rallonges du bureau. Soyez prudent car un courant excessif peut provoquer un choc électrique et est très dangereux.
- Pour protéger votre moniteur des dommages causés par les surtensions, coupez l'alimentation de

l'appareil pendant de longues périodes d'inactivité ou pendant des orages.

- Pour garantir un fonctionnement satisfaisant du moniteur, le PC utilisé avec doit être équipé d'une prise correctement configurée marquée dans la plage AC100-240V.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques ou des préoccupations avec votre moniteur, veuillez contacter notre service client ou revendeur agréé.
- Pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'établir la connexion à la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation. De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veuillez d'abord à débrancher la fiche d'alimentation.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu pendant 24 heures. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- L'adaptateur secteur et le cordon inclus sont exclusivement destinés à ce produit. Ne l'utilisez pas pour d'autres équipements.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone pour nettoyer votre moniteur. Assurez-vous d'utiliser un nettoyeur spécialement conçu pour les moniteurs LCD. Ne vaporisez pas de nettoyeur liquide directement sur l'écran. Veuillez noter que si le liquide nettoyeur s'égoutte et pénètre à l'intérieur du moniteur, cela est très dangereux car cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les panneaux LCD s'endommagent facilement, ne le frottez donc pas avec des objets durs.
- Avant de soulever ou de déplacer le moniteur, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons d'alimentation. Lors de l'installation du moniteur, soulevez-le en utilisant la méthode appropriée. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, veuillez à le saisir par les bords. Ne soulevez jamais le moniteur par son support ou son cordon.

TABLE DES MATIÈRES

Utilisation en toute sécurité	2
Précautions.....	3
Nettoyage et entretien du moniteur	3
Comment entretenir le moniteur ?.....	3
Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur ..	4
Bienvenue	4
Guide de démarrage rapide	4
Assemblage de la base du moniteur.....	5
Connexion à un ordinateur	5

Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert.....	7
Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché.....	7
Dysfonctionnement.....	9
Support client.....	10

TABLE OF CONTENT

Safety
Precautions
Monitor cleaning and maintainant
How to maintain the monitor
The symptoms listed
Welcome
Quick Start Guide
Assembling the monitor
Connecting to a computer
Accessories
Interface
Dysplay Button
OSD
Malfunction
Customer Support

Précautions

- L'utilisation du moniteur dans une pièce sombre, ou son utilisation continue pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
- Faites une pause de 5 à 10 minutes toutes les heures et utilisez le moniteur dans une pièce raisonnablement lumineuse.

Nettoyage et entretien du moniteur

Avant de nettoyer le moniteur, éteignez l'alimentation et débranchez tous les câbles et cordons.

Comment entretenir le moniteur ?

- Zone du panneau LCD : N'utilisez pas de papier de soie, etc., utilisez plutôt un chiffon propre et doux spécialement conçu pour les panneaux LCD. Veuillez essuyer le moniteur doucement. Pour les tâches difficiles à enlever, utilisez un nettoyant neutre spécialement conçu pour les panneaux LCD.
- Cadre du moniteur : Essayez avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant doux.

Les symptômes répertoriés ci-dessous sont des conditions normales pour le moniteur

- Lors de la première utilisation, l'écran peut scintiller en raison de la nature du rétroéclairage. Si ce symptôme apparaît, veuillez éteindre le moniteur, puis le rallumer.
- En fonction de la configuration de votre bureau, des couleurs affichées et de la luminosité, la luminosité peut paraître inégale.
- Il se peut que plusieurs pixels soient toujours allumés ou non.
- Si vous affichez la même image pendant une longue période, une image rémanente de l'image précédente peut persister même après le passage à une image différente.

Dans ce cas, l'écran récupérera lentement. Sinon, coupez le courant pendant quelques heures et le problème sera réparé.

Au lieu d'essayer de réparer vous-même le moniteur, contactez le service client ou le revendeur.

Bienvenue


Merci beaucoup d'avoir acheté le moniteur LCD 23,8 pouces JAPANNEXT.

La dalle prend en charge la résolution WQHD (2560x1440). Nous recommandons de l'utiliser en résolution WQHD afin qu'il puisse fonctionner comme il faut. Si la résolution est inférieure à WQHD, les performances d'origine ne peuvent pas être atteintes.

Guide de démarrage rapide

Assemblage de la base du moniteur

1. Étalez un chiffon doux sur une surface plane et stable et placez l'écran de l'appareil vers le bas.
2. Fixez le pied et le socle.
3. Insérez-le dans le point de fixation du support à l'arrière de l'unité principale jusqu'à ce que ça clique.

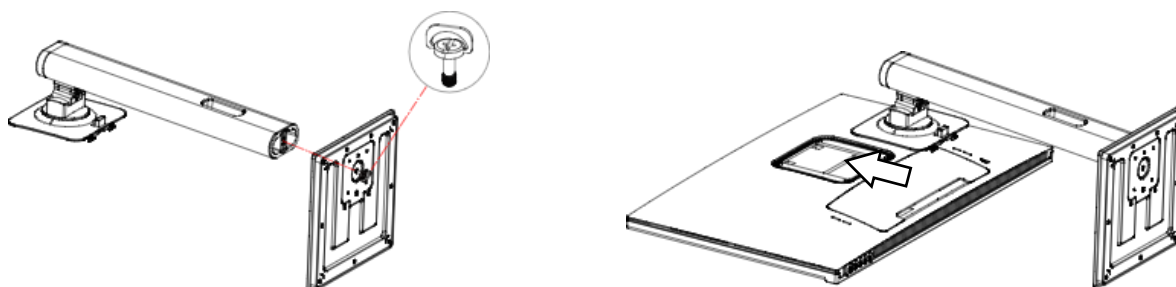

4. Assurez-vous que le moniteur et le support soient solidement fixés, puis relevez le moniteur lentement.

Connexion à un ordinateur

1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur soient éteints avant de connecter le câble.
2. Connectez le câble d'alimentation et les câbles compatibles (HDMI, DP, Type-C) au moniteur.
3. Connectez également le câble (HDMI, DP, Type-C) à l'ordinateur.
4. Allumez le moniteur et l'ordinateur.

Attention : Afin de travailler en toute sécurité, assurez-vous de connecter la terre avant de connecter la fiche d'alimentation à la source d'alimentation.

De plus, lorsque vous débranchez la connexion à la terre, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.


Avis : Étant donné que des problèmes peuvent survenir, ne connectez pas les câbles HDMI, Type-C et DP en même temps.

Veuillez en connecter un seul à un ordinateur.


Accessoires



Manuel
type C



| Câbles d'alimentation



| Adaptateurs d'alimentation




| Câbles HDMI



| Câbles de

*Le câble d'alimentation et l'adaptateur d'alimentation inclus sont réservés à ce produit. Ne pas utiliser sur d'autres équipements.

Interface / Fond LCD

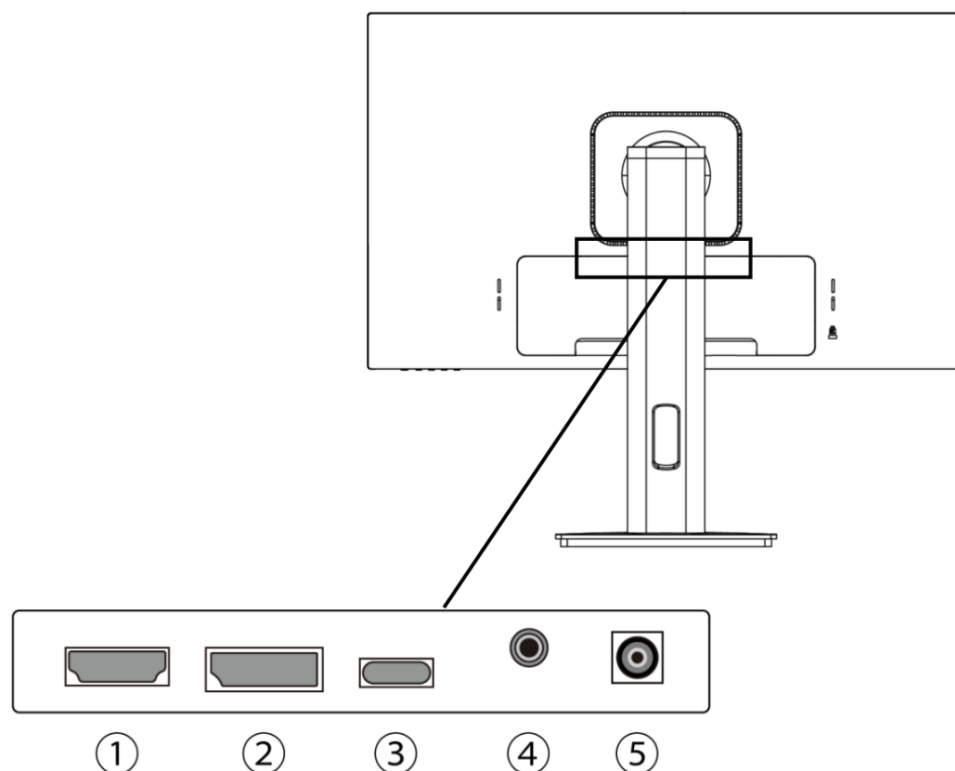

1 : Port HDMI : Port compatible HDMI.


2 : Port DP : Port compatible DP.

3 : Port Type-C : Port USB compatible Type-C. Il peut être utilisé pour alimenter des dispositifs externes (65 W).

4 : Port de sortie audio : Pour connecter des écouteurs ou des enceintes à utiliser.

5 : Prise d'alimentation : Veuillez connecter l'adaptateur secteur pour l'utiliser.

Description du bouton d'affichage

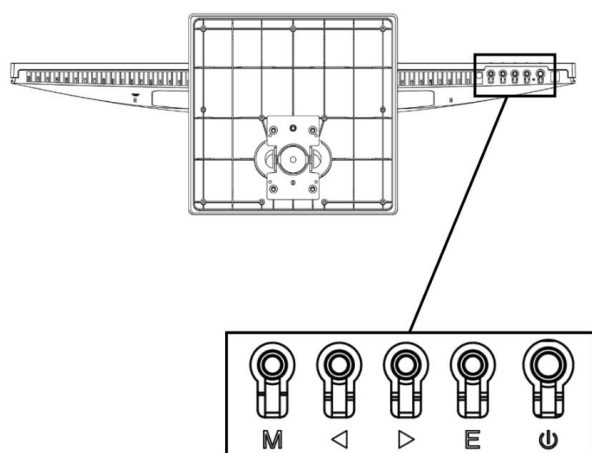

Lorsque le menu de l'écran (OSD) n'est pas ouvert

M	Affichage du menu OSD
◀	Affichage du réticule *
▶	Voir les réglages de volume
E	Affichage des sources d'entrée
⏻	Alimentation marche/arrêt

*L'affichage disparaît avec les boutons M et E.

Lorsque le menu à l'écran (OSD) est affiché

M	Sélectionnez et décidez des plats du menu
◀	Descendez le menu ou diminuez le nombre de sélection
▶	Avancez le menu ou augmentez le nombre de sélections
E	Retourner au menu ou fermer le menu
⏻	Alimentation marche/arrêt

Menu à l'écran (OSD)

Menu	Fonctions	Valeurs de réglage	Commentaires
Radiance	Luminosité	0-100	Ajustez la luminosité
	Contraste	0-100	Ajustez le contraste
	Paramètres de mode	Standard/économie d'énergie/Jeux/FPS/RTS/Film	Mode Sélection Image
	DCR	On/Off	Paramètres DCR *1
	Overdrive	On/Off	Configuration de l'overdrive (OD)
	HDR	On/Off	Paramètres HDR *1
Ajustement de l'image	Rapport d'image	Large/4:3	Choisissez un format d'image
Réglages des couleurs	Température de couleur	Normal/Cool/Paramètres utilisateur/Ver	Choisissez la température de couleur
	Rouge	0-100	Ajuster lors des paramètres utilisateur
	Vert	0-100	
	Bleu	0-100	
	Faible lumière bleue	Décalé/Faible/Moyen/Fort	Réglages de réduction de lumière bleue
Paramètres OSD	Langue	Anglais/Français	Sélectionner le langage OSD
	Position horizontale	0-100	Ajustez la position horizontale de l'OSD
	Position verticale	0-100	Ajustez la position verticale de l'OSD
	Réglage du temps d'affichage OSD	5-100	Ajuster le temps d'affichage de l'OSD
	Transparence OSD	0/20/40/60/80/100	Ajuster la transparence de l'OSD
Réinitialisation	Réinitialisation		Paramètres de réinitialisation d'usine

	BlackLevel	0-100	Ajustez le niveau de noir
Autres	Sélection des entrées	DP/HDMI/Type-C	Sélectionner la source d'entrée
	Muet	On/Off	Paramètres du mut
	Volume	0-100	Ajustez le volume
	AdaptiveSync	On/Off	Configuration de la synchronisation adaptative

*1 Lorsque la fonction HDR est activée sur l'OSD, vous ne pouvez peut-être pas modifier la fonctionnalité des contrastes et luminosité.

Dysfonctionnement

Symptômes	Point de contrôle
La LED d'alimentation ne s'allume pas	1. L'appareil est-il allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation ? 2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise.
Aucune image n'apparaît même si le voyant d'alimentation est allumé	3. L'économiseur d'écran vide est-il en cours d'exécution ? Veuillez déplacer votre souris ou votre clavier 4. Assurez-vous que la luminosité et le contraste ne soient pas réglés au minimum. 5. Veuillez vous assurer que le câble de signal est correctement connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. 6. Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. 7. Votre ordinateur est-il allumé ? Si vous possédez un autre moniteur, essayez de le connecter pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. 8. La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'image est déformée ou des ondulations apparaissent dans l'image.	9. Veuillez vous assurer que le câble de signal est bien connecté à votre moniteur et à votre ordinateur. 10. Éloignez du moniteur les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électriques.

	11. La tension est-elle normale ? Veuillez ne pas utiliser de câblage au pied du moniteur. 12. La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
La position de l'image est décentrée. La taille de l'image est incorrect	13. La résolution de votre ordinateur est-elle correcte ? 14. La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
L'écran est trop lumineux/trop sombre	15. Écran (OSD) : Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste à partir du menu.
L'image est floue ou peu claire	16. Réglez la résolution d'affichage sur votre PC sur le même mode que la résolution native d'écran recommandée pour le moniteur. 17. La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ? 18. Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé.
La couleur de l'image est incorrect	19. Vérifiez si les broches du câble de signal sont pliées ou si le câble est endommagé. 20. Écran (OSD) : Veuillez ajuster les paramètres de couleur rouge/bleu/vert dans le menu (température de couleur). 21. Écran (OSD) : Veuillez réinitialiser les paramètres à partir du menu. 22. La synchronisation du signal de l'ordinateur correspond-elle aux spécifications du moniteur ?
Impossible d'afficher WQHD	23. Ce produit prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1440 (WQHD), y compris HDMI et DP. 24. A savoir : certaines cartes graphiques ne prennent pas en charge le 2560x1440. Veuillez vérifier auprès de votre distributeur ou fabricant local les limitations matérielles de votre ordinateur.
Bruits sur l'image anormaux	25. Les câbles sont-ils correctement connectés ?



Téléphone : +33 9 70 70 80 90

Horaires de 9h00 à 17h00

(Fermé les samedis, dimanches et jours fériés)

Formulaire de contact

<https://japannext.fr/pages/contact>

Vous pouvez facilement accéder au formulaire de demande en scannant le code QR.




JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France

JAPANNEXT

WQHD 75Hz monitor - 23.8"
with 65W charging

Manual

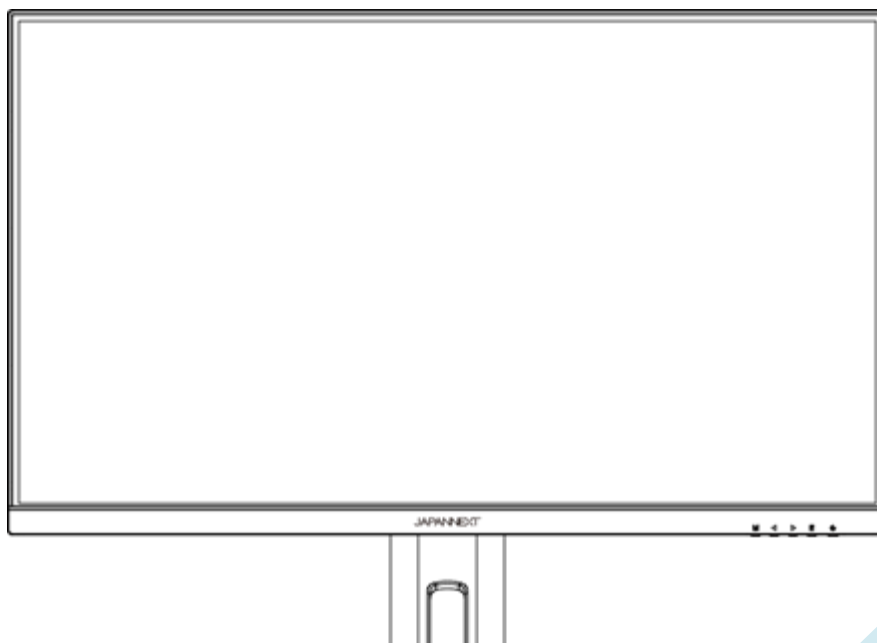

Important:

Please make sure to read this instruction manual before use.

Please use it correctly for your safety.

Once you have read it, make sure to keep it.

Safety

Please read all included instruction manuals carefully before use.

- Place the monitor on a flat, stable surface. To avoid the risk of fire or electric shock, avoid high temperatures, low temperatures, high humidity, and dust accumulation.
- Do not use the monitor in an area where it may get wet or exposed to water.
- Never open the monitor case as it contains high-voltage parts inside that could cause serious injury or fire if you come into contact with them.
- If the power supply is damaged, please contact our customer service or your dealer. Never attempt to inspect or repair the product yourself.
- Before use, please make sure that all cables are properly connected and that the power cord is not damaged. If you discover any damage areas, please contact your dealer immediately.

- Slots and openings at the top or back of the monitor are ventilation holes required for this product. Do not cover these holes. Do not place this product near or above a heat source such as a heater without adequate ventilation.
- Do not insert foreign objects or spill liquids into the openings in the monitor case. Doing so may cause damage or malfunction.
- Always operate the monitor using the type of power source listed on the product label.
- If you are unsure of the type of power supply your home has, please contact your local power company.
- Do not apply excessive current loads to office outlets or extension cords. Be careful as excessive current can cause electric shock and is very dangerous.
- To protect your monitor from surge damage, turn off the power to the unit during long periods of inactivity or during thunderstorms.
- To ensure satisfactory operation of the monitor, the PC used with it must be equipped with a properly configured socket marked in the AC100-240V range.
- If you have any technical issues or concerns with your monitor, please contact our customer service or authorized dealer.
- To work safely, be sure to establish the ground connection before connecting the power plug to the power source. Also, when you disconnect the ground connection, be sure to disconnect the power plug first.
- This product is not designed to be used continuously for 24 hours. Please unplug the power plug when you are not using the product for a long time.
- The included AC adapter and cord are exclusively for this product. Do not use it for other equipment.
- Do not use cleaners or detergents that contain alcohol or acetone to clean your monitor. Be sure to use a cleaner that is specifically designed for LCD monitors. Do not spray liquid cleaner directly on the screen. Please note that if the cleaning liquid drips and gets inside the monitor, it is very dangerous as it can cause an electric shock or fire. LCD panels are easily damaged, so don't rub it with hard objects.

Precautions

- Using the monitor in a dark room, or using it continuously for long periods of time, can cause eye strain.

- Take a 5-10 minutes break every hour and use the monitor in a reasonably bright room.

Monitor cleaning and maintenance

Before cleaning the monitor, turn off the power and unplug all cables and cords.

How do I maintain the monitor?

- LCD Panel Area: Do not use tissue paper, etc., rather use a clean, soft cloth specially designed for LCD panels. Please wipe the monitor gently. For hard-to-remove stains, use a neutral cleaner specifically designed for LCD panels.
- Monitor frame: Wipe with a soft cloth dampened with a mild cleaner.

The symptoms listed below are normal conditions for the monitor

- When first used, the screen may flicker due to the nature of the backlight. If this symptom appears, please turn off the monitor and then turn it back on.
- Depending on your desktop setup, the colors displayed, and the brightness, the brightness may appear uneven.
- It could be that several pixels are always on or not.
- If you display the same image for a long time, an afterimage of the previous image may persist even after switching to a different image.

In this case, the screen will recover slowly. If not, turn off the power for a few hours and the problem will be fixed.

Instead of trying to repair the monitor yourself, contact customer service or the dealer.

Welcome

Thank you so much for purchasing the JAPANNEXT 23.8 inch LCD monitor.

The panel supports WQHD (2560x1440) resolution. We recommend using it in WQHD resolution so that it can work as it should. If the resolution is less than WQHD, the original performance cannot be achieved.

Quick Start Guide

Assembling the Monitor Base

1. Spread a soft cloth on a flat, stable surface and place the device screen facing down.
2. Attach the stand and the base.
3. Insert it into the bracket attachment point on the back of the main unit until it clicks.



4. Make sure the monitor and stand are securely attached, then raise the monitor slowly.

Connecting to a computer

1. Make sure the monitor and computer are turned off before connecting the cable.
2. Connect the power cable and compatible cables (HDMI, DP, Type-C) to the monitor.
3. Also, connect the cable (HDMI, DP, Type-C) to the computer.
4. Turn on the monitor and computer.

Caution : In order to work safely, be sure to connect the ground before connecting the power plug to the power source.

Also, when you unplug the ground connection, be sure to unplug the power plug from the outlet.

Notice : Because problems may occur, do not connect the HDMI, Type-C, and DP cables at the same time. Please connect only one to a computer.


Accessories



Manual | Power Cables | Power Adapters | HDMI Cables | Type-C cables


*The included power cable and power adapter are for this product only. Do not use on other equipment.

Interface / Fond LCD

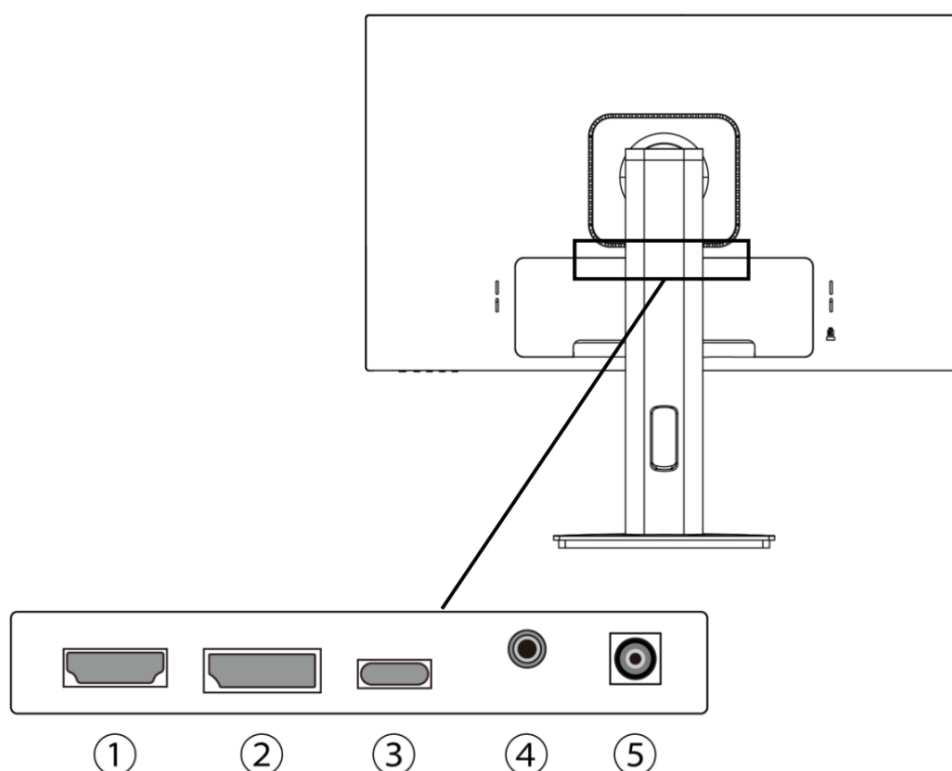

- 1 : Port HDMI :** Port compatible HDMI.
- 2 : Port DP :** Port compatible DP.
- 3 : Type-C Port:** Type-C compatible USB port. It can be used to power external devices (65W).
- 4 : Audio Out Port :** To connect headphones or speakers to be used.
- 5 : Power Plug :** Please connect the power adapter to use it.

Display Button Description

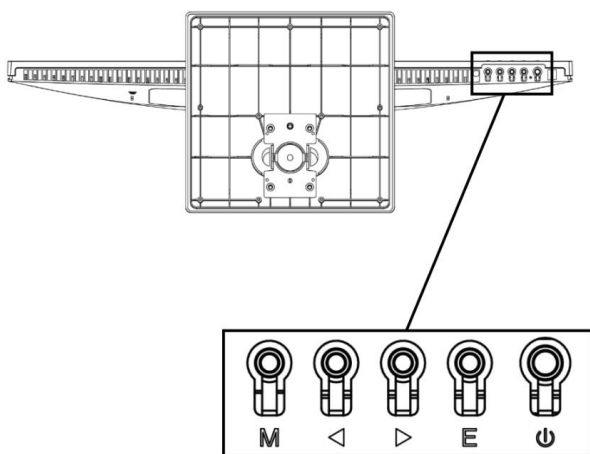

When the screen menu (OSD) is not open

M	OSD Menu Display
◁	Reticle Display *
▷	See volume settings
E	Viewing input sources
	Power on/off

*The display disappears with the M and E buttons.

When the on-screen menu (OSD) is displayed

M	Select and decide on menu items
◀	Scroll down the menu or decrease the number of selections
▶	Advance the menu or increase the number of selections
E	Return to menu or close menu
	Power on/off

On-Screen Menu (OSD)

Menu	Functions	Setting values	Comments
Radiance	Brightness	0-100	Adjust the brightness
	Contrast	0-100	Contrast Adjustment
	Mode Settings	Standard/Energy Saving/ Games/FPS/RTS/Movie	Picture Selection Mode
	DCR	On/Off	DCR Settings *1
	Overdrive	On/Off	Configuration de l'overdrive (OD)
	HDR	On/Off	HDR Settings *1
Image Adjustment	Image Report	Wide/4:3	Choose an image format
Color adjustments	Color Temperature	Normal/Cool/User Settings/Ver	Choose the color temperature
	Red	0-100	Adjust during user settings
	Green	0-100	
	Blue	0-100	
	Low blue light	Offset/Low/Medium/Strong	Blue Light Reduction Settings
OSD Settings	Language	English/French	Select OSD Language
	Horizontal position	0-100	Adjust the horizontal position of the OSD
	Upright position	0-100	Adjust the vertical position of the OSD
	OSD Display Time Adjustment	5-100	Adjust the OSD display time
	OSD Transparency	0/20/40/60/80/100	Adjust OSD transparency
Reset	Reset		Factory reset settings
	BlackLevel	0-100	Adjust the black level
Other	Selecting Inputs	DP/HDMI/Type-C	Select Input Source
	Mute	On/Off	Mute Parameters
	Volume	0-100	Adjust the volume

	AdaptiveSync	On/Off	Configuration de la synchronisation adaptative
--	--------------	--------	--

*1 When HDR is enabled on the OSD, you may not be able to change the Contrast and Brightness feature.

Malfuction

Symptoms	Control Point
Power LED does not illuminate	26. Is the device turned on when the power button is pressed? 27. Make sure the power cord is properly connected to the monitor and outlet.
No image appears even if the power LED is on	28. Is the blank screen saver running? Please move your mouse or keyboard 29. Make sure the brightness and contrast are not set to the minimum. 30. Please make sure that the signal cable is properly connected to your monitor and computer. 31. Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged. 32. Is your computer turned on? If you have another monitor, try connecting it to see if the computer is working properly. 33. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The image is distorted or ripples appear in the image.	34. Please make sure that the signal cable is well connected to your monitor and computer. 35. Keep electrical devices away from the monitor that may cause electrical interference. 36. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The position of the image is off-center. Image size is incorrect	37. Is your computer's resolution correct? 38. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
The screen is too bright/too dark	39. Display (OSD): Adjust the brightness and contrast settings from the menu.
The image is blurry or unclear	40. Set the display resolution on your PC to the same mode as the recommended native screen resolution for the monitor. 41. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?

	42. Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged.
The color of the image is incorrect	43. Check if the pins on the signal cable are bent or if the cable is damaged. 44. Display (OSD): Please adjust the red/blue/green color settings in the menu (color temperature). 45. Screen (OSD): Please reset the settings from the menu. 46. Does the computer's signal sync match the monitor's specifications?
Unable to display WQHD	47. This product supports resolutions up to 2560 x 1440 (WQHD), including HDMI and DP. 48. Note: some graphics cards do not support 2560x1440. Please check with your local distributor or manufacturer for hardware limitations on your computer.
Abnormal image noises	49. Are the cables connected correctly?

Customer Support



Phone: +33 9 70 70 80 90

Opening hours from 9:00 am to 5:00 pm

(Closed on Saturdays, Sundays and public holidays)

Contact form

<https://japannext.fr/en/pages/contact>

You can easily access the application form by scanning the QR code.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France