


JAPANNEXT

Display WQHD 75Hz - 23,8"
con ricarica a 65W

Manuale

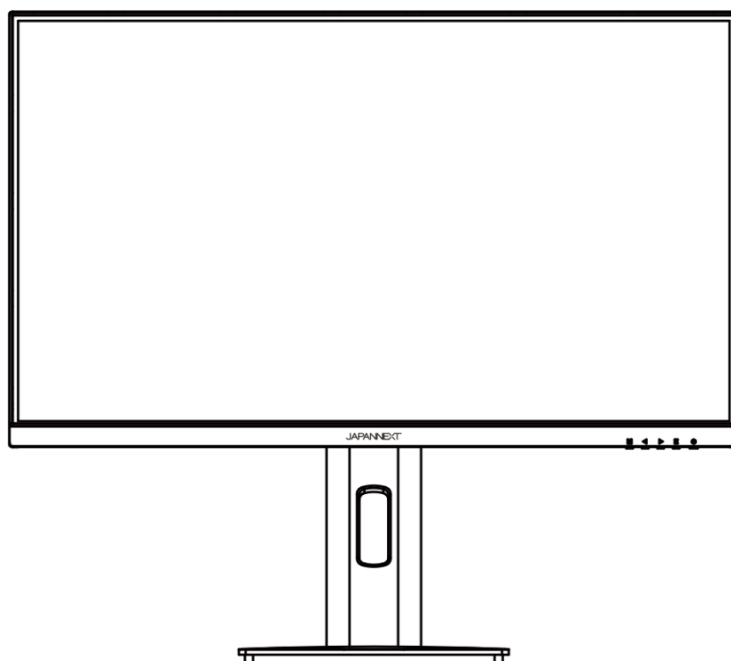

Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.

Una volta letto, assicurati di conservarlo

Utilizzo sicuro

- Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.
- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.
- Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.
- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
- Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi

periodi di inattività o durante i temporali.

- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.
- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

INDICE

Sicuro da usare	2
Precauzioni	3
Pulizia e manutenzione del monitor	3
Come faccio a mantenere il monitor?	3
I sintomi elencati di seguito sono condizioni normali per il monitor	4
Benvenuto	4
Guida Iniziativa Rapida	5
Assemblaggio della base del monitor	5
Connessione a un computer	5

Quando il menu dello schermo (OSD) non è aperto	7
Quando viene visualizzato il menu a schermo (OSD)	8
Malfunzionamento	9
Client di supporto	10

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto


Grazie mille per aver acquistato il monitor LCD JAPANNEXT da 23,8 pollici.

Il pannello supporta la risoluzione WQHD (2560x1440). Consigliamo di usarlo in risoluzione WQHD così che funzioni come dovrebbe. Se la risoluzione è inferiore a WQHD, non si può raggiungere la prestazione originale.

Guida Iniziativa Rapida

Assemblaggio della base del monitor

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e posizionare lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso.
2. Attacca il supporto e la base.
3. Inseriscilo nel punto di attacco della staffa sul retro dell'unità principale finché non scatta.

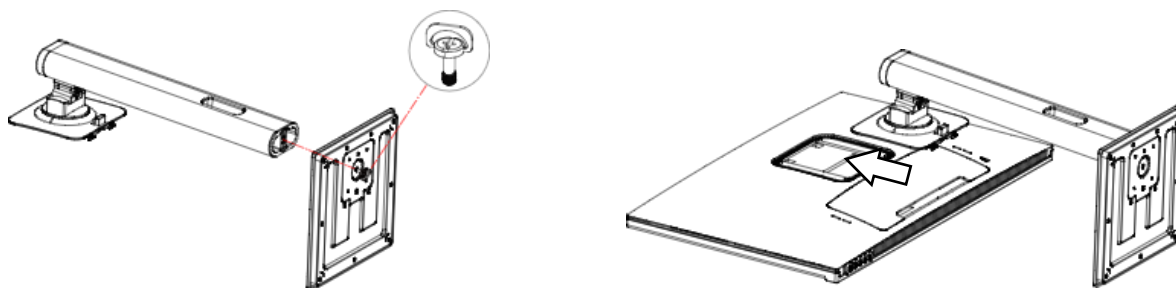

4. Assicurati che il monitor e il supporto siano ben fissati, poi solleva lentamente il monitor.

Connessione a un computer

1. Assicurati che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.
2. Collega il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI, DP, Type-C) al monitor.
3. Inoltre, collega il cavo (HDMI, DP, Type-C) al computer.
4. Accendi il monitor e il computer.



Attenzione : per lavorare in sicurezza, assicurati di collegare la messa a terra prima di collegare la presa alla fonte di alimentazione.

Inoltre, quando scollegate la presa di massa, assicuratevi di staccare la spina di alimentazione dalla presa.

Avviso : Poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI, Type-C e DP.

Per favore, collegane solo uno a un computer.


Accessori



Manuale | Cavi di alimentazione | Adattatori di alimentazione | Cavi HDMI | Cavi di tipo C


*Il cavo di alimentazione e l'adattatore inclusi sono solo per questo prodotto. Non usarlo su altre attrezzature.

Interfaccia / LCD Fond

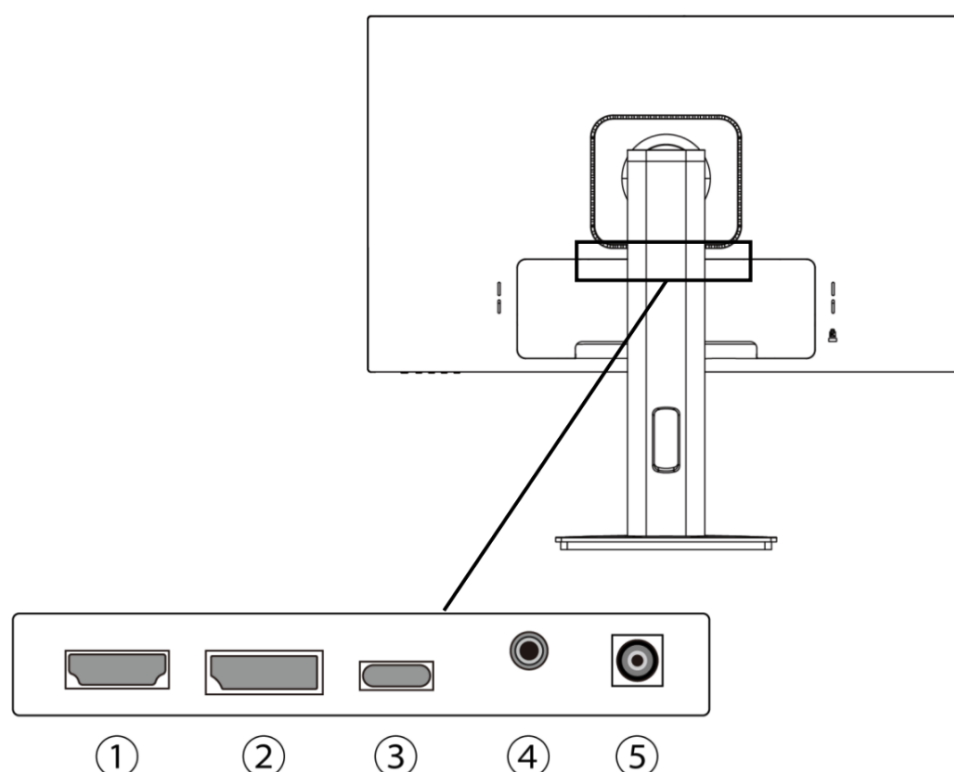

- 1 : Porta HDMI** : HDMI compatibile con porta.
- 2 : DP porta** : DP compatibile con porta.
- 3: Porta Type-C: Porta USB compatibile Type-C.** Può essere utilizzato per alimentare dispositivi esterni (65W).
- 4 : Porta di uscita audio** : Per collegare cuffie o altoparlanti da utilizzare.
- 5 : Spina di alimentazione** : Collega l'adattatore per usarla.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

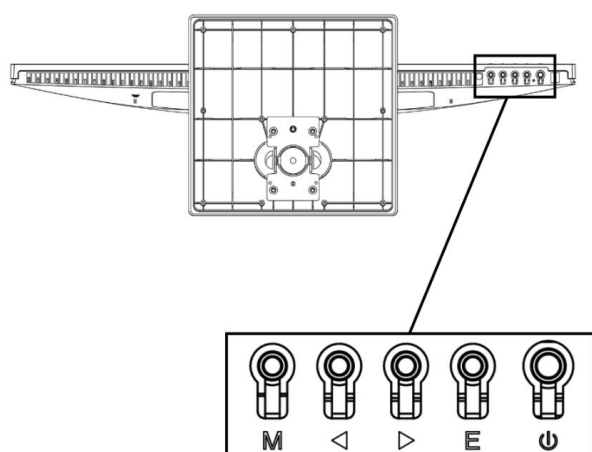

Quando il menu dello schermo (OSD) non è aperto

M	Visualizzazione del menu OSD
◀	Display del reticolo *
▶	Vedi impostazioni del volume
E	Visualizzazione delle sorgenti di input
⏻	Accensione/spegnimento

*Il display scompare con i pulsanti M ed E.

Quando viene visualizzato il menu a schermo (OSD)

M	Seleziona e decidi quali sono i piatti del menu
◁	Scorri verso il basso nel menu o riduci il numero di selezioni
▷	Avanza il menù o aumenta il numero di selezioni
E	Torna al menu o chiudi il menu
⏻	Accensione/spegnimento

Menu a Schermo (OSD)

Menù	Funzioni	Impostazione dei valori	Commenti
Radiance	Luminosità	0-100	Regola la luminosità
	Contrasto	0-100	Regolazione del contrasto
	Impostazioni di modalità	Standard/Risparmio energetico/ Giochi/FPS/RTS/Film	Modalità Selezione Immagine
	DCR	On/Off	Impostazioni DCR *1
	Overdrive	On/Off	Configuration de l'overdrive (OD)
	HDR	On/Off	Impostazioni HDR *1
Regolazione dell'immagine	Rapporto Immagine	Grande/4:3	Scegli un formato immagine
Aggiustamenti del colore	Temperatura di colore	Normale/Cool/Impostazioni utente/Ver	Scegli la temperatura del colore
	Rosso	0-100	Regolazione durante le impostazioni utente
	Verde	0-100	
	Blu	0-100	
	Luce blu bassa	Offset/Basso/Medio/Forte	Impostazioni di riduzione della luce blu
Impostazioni OSD	Lingua	Inglese/Francese	Linguaggio OSD selezionato
	Posizione orizzontale	0-100	Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione eretta	0-100	Regola la posizione verticale dell'OSD
	Regolazione del tempo di visualizzazione OSD	5-100	Regola il tempo di visualizzazione dell'OSD
	Trasparenza OSD	0/20/40/60/80/100	Regola la trasparenza OSD

Reset	Reset		Impostazioni di ripristino di fabbrica
	BlackLevel	0-100	Regola il livello del nero
Altro	Selezione degli input	DP/HDMI/Tipo-C	Seleziona sorgente di ingresso
	Muto	On/Off	Parametri di mutazione
	Volume	0-100	Regola il volume
	AdaptiveSync	On/Off	Configuration de la synchronisation adaptative

*1 Quando l'HDR è abilitato sull'OSD, potresti non essere possibile cambiare la funzione Contrasto e Luminosità.

Malfunzionamento

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	1. Il dispositivo si accende quando si preme il pulsante di accensione? 2. Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al monitor e alla presa.
Nessuna immagine appare anche se il LED di alimentazione è acceso	3. Il salvaschermo vuoto è attivo? Per favore, sposta il mouse o la tastiera 4. Assicurati che luminosità e contrasto non siano impostati al minimo. 5. Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. 6. Controlla se i pin del cavo del segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. 7. Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. 8. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	9. Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer. 10. Tieni i dispositivi elettrici lontani dal monitor che potrebbero causare interferenze elettriche. 11. La pressione è normale? Per favore, non usare alcun cablaggio ai piedi

	del monitor. 12. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è spostata. La dimensione dell'immagine è errata	13. La risoluzione del tuo computer è corretta? 14. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo buio	15. Display (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.
L'immagine è sfocata o poco chiara	16. Imposta la risoluzione del display sul PC alla stessa modalità della risoluzione nativa raccomandata per il monitor. 17. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? 18. Controlla se i pin del cavo del segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.
Il colore dell'immagine è errato	19. Controlla se i pin del cavo del segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. 20. Display (OSD): Regola le impostazioni di colore rosso/blu/verde nel menu (temperatura di colore). 21. Schermo (OSD): Per favore, resettare le impostazioni dal menu. 22. La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare WQHD	23. Questo prodotto supporta risoluzioni fino a 2560 x 1440 (WQHD), inclusi HDMI e DP. 24. Nota: alcune schede grafiche non supportano il 2560x1440. Ti preghiamo di verificare con il distributore o il produttore locale per eventuali limitazioni hardware sul tuo computer.
Suoni anomali di immagine	25. I cavi sono collegati correttamente?

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Parigi, Francia