


JAPANNEXT

Display WQHD 75Hz - 23,8"

LCD LED Monitor

Manuale

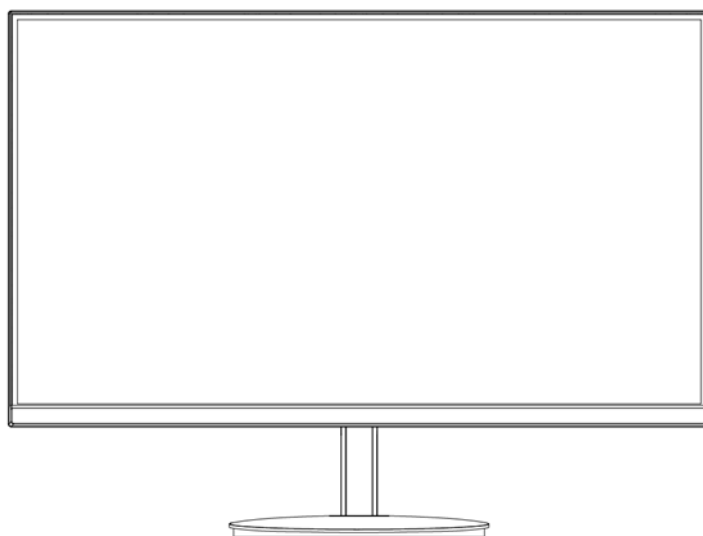

Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.
Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.
Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Utilizzo sicuro

- Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.
- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere.
- Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.
- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
- Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività o durante i temporali.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.
- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Indice

Sicurezza	2
Precauzioni	4
Pulizia e manutenzione del monitor.	4
Come faccio a mantenere il monitor?	4
I sintomi elencati di seguito sono condizioni normali per il monitor	4
Benvenuto	4
Guida Iniziativa Rapida	5
Assemblaggio della base del monitor	5
Connessione a un computer	5
Accessori	6
Interfaccia / Sfondo LCD	6
Descrizione del pulsante di visualizzazione	7
Quando il menu dello schermo (OSD) non è aperto	7
Quando viene visualizzato il menu a schermo (OSD)	7
Menu a Schermo (OSD)	8
Malfunzionamento	9
Assistenza clienti	10

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto


Grazie mille per aver acquistato il monitor LCD JAPANNEXT da 23,8 pollici.

Il pannello supporta la risoluzione WQHD (2560x1440). Consigliamo di usarlo in risoluzione WQHD così che funzioni come dovrebbe. Se la risoluzione è inferiore a WQHD, non si può raggiungere la prestazione originale.

Guida Iniziativa Rapida

Assemblaggio della base del monitor

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e posizionare lo schermo del dispositivo rivolto verso il basso.
2. Attacca il supporto e la base.
3. Inseriscilo nel punto di attacco della staffa sul retro dell'unità principale finché non scatta.

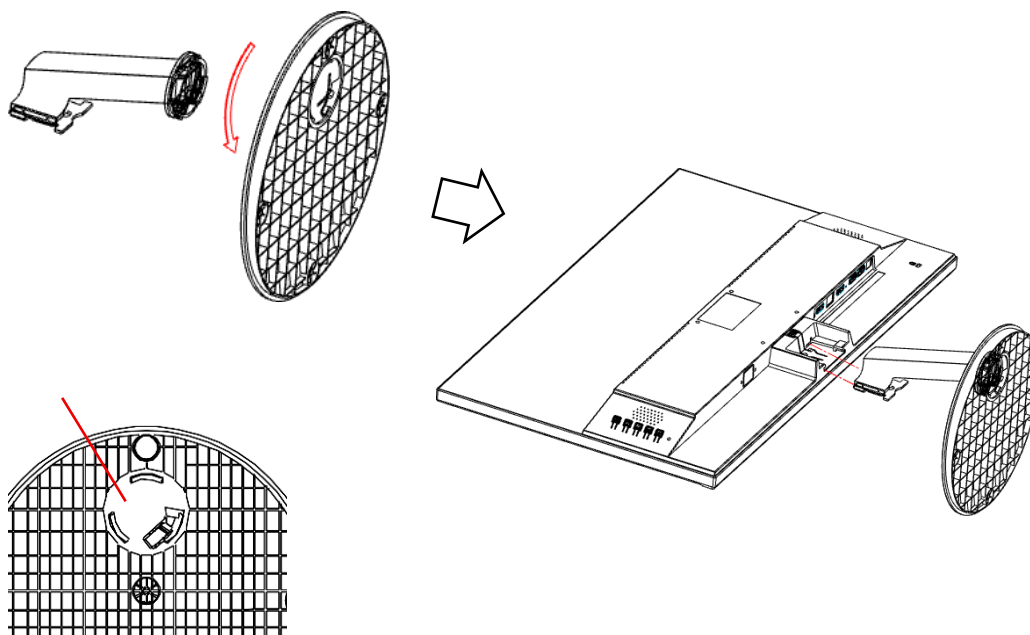

4. Assicurati che il monitor e il supporto siano ben fissati, poi solleva lentamente il monitor.

Connessione a un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.
2. Collegare il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI, DP) al monitor. Collegare anche il cavo (HDMI, DP) al computer.
3. Accendere il monitor e il computer.

Attenzione : Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di collegare la terra prima di collegare la spina di alimentazione alla fonte di alimentazione.

Inoltre, quando si scollega la connessione di terra, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.


Avviso : poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI e DP.

Collegarne solo uno al computer.

Accessori



Manuale




Adattatori AC



Cavo HDMI


*L'adattatore di alimentazione e il cavo inclusi sono destinati all'uso esclusivo con questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.

Interfaccia / Connessioni

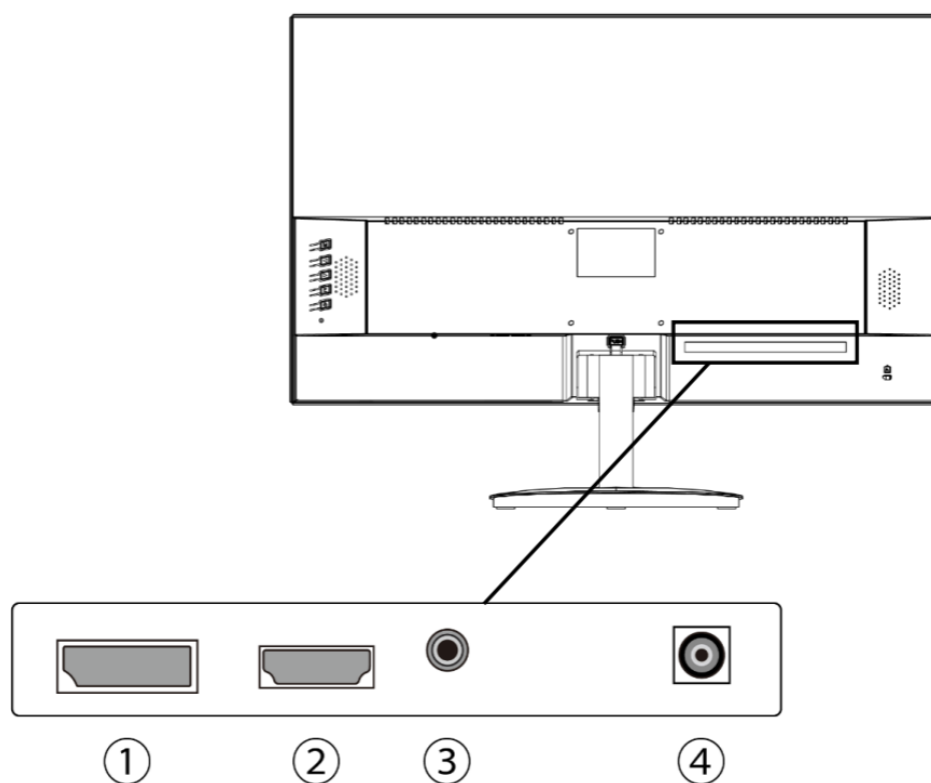

- 1: Porta DP: Porta compatibile con DP.
- 2: Porta HDMI: Porta compatibile HDMI.
- 3: Uscita audio: Possibilità di collegare cuffie o altoparlanti.
- 4: Spina di alimentazione: Collega l'adattatore prima dell'uso.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

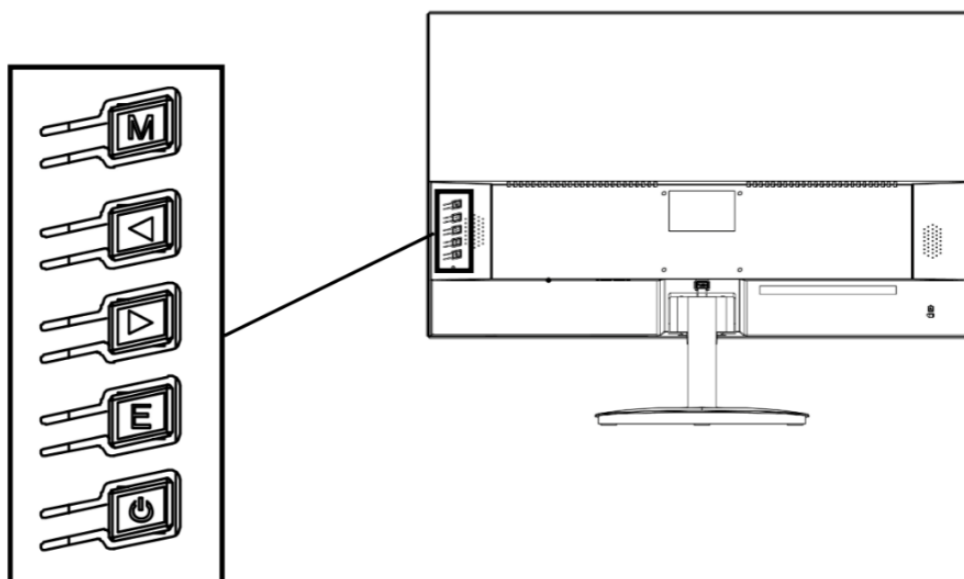

Quando il menu dello schermo (OSD) non è aperto

M	Visualizzazione del menu OSD
◁	Vedi impostazioni del volume
▷	Display del reticolo*
E	Visualizzazione delle sorgenti di input
⏻	Accensione/spegnimento

*Il display scompare con i pulsanti M ed E

Quando viene visualizzato il menu a schermo (OSD)

M	Seleziona e decidi quali sono i piatti del menu
◁	Avanza il menù o aumenta il numero di selezioni
▷	Scorri verso il basso nel menu o riduci il numero di selezioni
E	Torna al menu o chiudi il menu
⏻	Accensione/spegnimento

Menu a Schermo (OSD)

Menù	Funzioni	Impostazione dei valori	Commenti
Qualità dell'immagine	Luminosità	0-100	Regola la luminosità
	Contrasto	0-100	Regola il contrasto
	Impostazioni di modalità	Standard/Risparmio energetico/Giochi/FPS/RTS/Film	Modalità Selezione Immagine
	DCR	On/Off	Impostazioni DCR *1
	Overdrive	On/Off	Configurazione Overdrive (OD)
	HDR	On/Off	Impostazioni HDR *1
Regolazione dell'immagine	Rapporto Immagine	Wide/4:3	Scegli un formato immagine
Aggiustamenti del colore	Temperatura di colore	Normale/Cool/Impostazioni utente/Ver	Scegli la temperatura del colore
	Rosso	0-100	Regolazione durante le impostazioni utente
	Verde	0-100	
	Blu	0-100	
	Luce blu bassa	Offset/Basso/Medio/Forte	Impostazioni di riduzione della luce blu
Impostazioni OSD	Lingua	Francese/Inglese	Linguaggio OSD selezionato
	Posizione orizzontale	0-100	Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione eretta	0-100	Regola la posizione verticale dell'OSD
	Regolazione del tempo di visualizzazione OSD	5-100	Regola il tempo di visualizzazione dell'OSD
	Trasparenza OSD	0/20/40/60/80/100	Regola la trasparenza OSD
Reset	Reset		Impostazioni di ripristino di fabbrica
	BlackLevel	0-100	Regola il livello del nero
Altro	Selezione degli input	DP/HDMI	Seleziona sorgente di ingresso
	Muto	On/Off	Parametri di mutazione
	Volume	0-100	Regola il volume
	AdaptiveSync	On/Off	Configurazione della sincronizzazione adattiva

*1 Quando l'HDR è abilitato sull'OSD, potresti non essere possibile cambiare la funzione Contrasto e Luminosità.

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	• Il dispositivo si accende premendo il pulsante di accensione? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.
Non viene visualizzata alcuna immagine anche se l'indicatore di alimentazione è acceso	• È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse o la tastiera • Assicurati che la luminosità e il contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	• Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer. • Tenere i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor. • La pressione sanguigna è normale? → Non utilizzare il cablaggio dei piedi del monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è decentrata. La dimensione dell'immagine non è corretta	• La risoluzione del tuo computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	• Schermo (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.
L'immagine è sfocata o poco chiara	• Imposta la risoluzione dello schermo del tuo PC sullo stesso valore della risoluzione nativa consigliata per il monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.
Il colore dell'immagine non è corretto	• Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Schermo (OSD): Si prega di regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menù (temperatura del colore). • Schermo (OSD): Si prega di ripristinare le impostazioni dal menu. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Impossibile visualizzare WQHD	• Questo prodotto supporta risoluzioni fino a 2560 x 1440 (WQHD), inclusi HDMI e DP. Nota: alcune schede grafiche non supportano 2560x1440. Ti invitiamo a verificare con il tuo distributore o produttore locale le limitazioni hardware del tuo computer.
Rumore anormale dell'immagine	• I cavi sono collegati correttamente?

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Europe
124 rue Réaumur, 75002 Parigi, Francia