


JAPANNEXT

**37,5" UWQHD+ 144Hz
LED LCD curvo - alimentatore da 90W**

Manuale

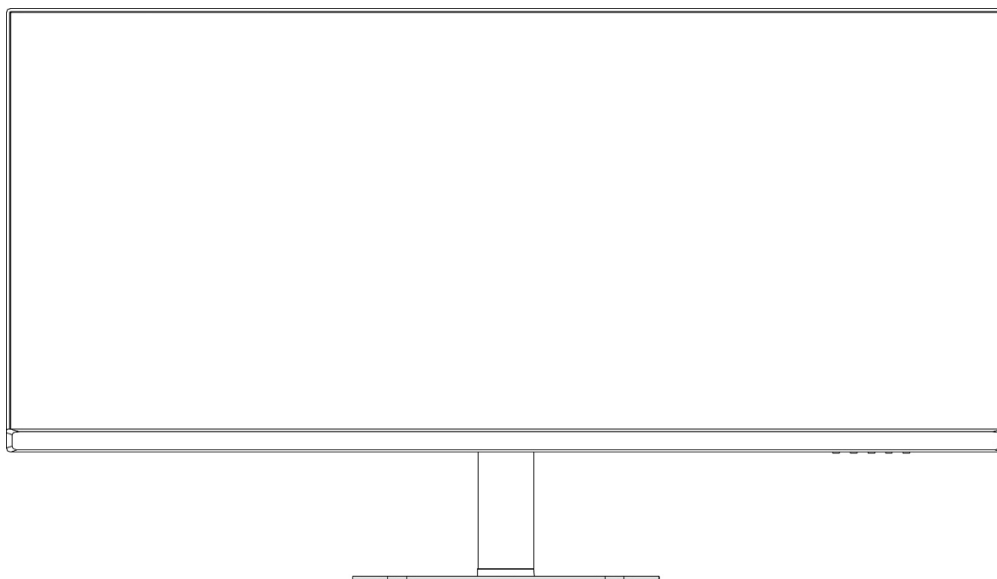

Importante:

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Si prega di utilizzarlo correttamente per la vostra sicurezza.

Una volta letto, assicurati di conservarlo.

Utilizzo sicuro

	Questo simbolo indica che il prodotto fornisce documentazione operativa e di manutenzione importante.	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON APRIRLE
	Attenzione: Questo simbolo indica che questo prodotto è alimentato da alta tensione. È pericoloso toccare qualsiasi parte all'interno di questo prodotto.	Alte tensioni sono utilizzate nel funzionamento di questo prodotto, per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio, affidare la manutenzione a personale di assistenza qualificato. Questo simbolo indica che questo prodotto è alimentato da alta tensione. È pericoloso toccare qualsiasi parte all'interno di questo prodotto.

Si prega di leggere attentamente tutti i manuali di istruzioni inclusi prima dell'uso.

- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, evitare temperature elevate, basse temperature, elevata umidità e accumulo di polvere. Non utilizzare il monitor dove potrebbe bagnarsi o essere esposto all'acqua.
- Non aprire e non coprire mai la custodia del monitor perché al suo interno contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare gravi lesioni o incendi se entrando in contatto con esse.
- Se l'alimentatore è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore. Non tentare mai di ispezionare o riparare il prodotto da soli.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se si notano danni o aree sfocate, contattare immediatamente il rivenditore.
- Le fessure e le aperture sulla parte superiore o posteriore del monitor sono fori di ventilazione necessari per questo prodotto. Non coprire questi fori. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra una fonte di calore come un radiatore senza un'adeguata ventilazione.
- Non inserire e non permettere che oggetti estranei o liquidi si riversino nelle aperture della custodia del monitor. Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Utilizzare sempre il monitor utilizzando il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
Se non sei sicuro del tipo di alimentazione elettrica della tua casa, contatta la tua compagnia elettrica locale.
- Non applicare carichi di corrente eccessivi alle prese dell'ufficio o alle prolunghe. Prestare attenzione poiché una corrente eccessiva può causare scosse elettriche ed è molto pericolosa.
- Per proteggere il monitor dai danni causati da sbalzi di tensione, spegnere il dispositivo durante lunghi periodi di inattività.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente del monitor, del PC utilizzato con mosto Essere dotato di una presa adeguatamente configurata contrassegnata nella gamma AC100-240V.
- Se si verificano problemi tecnici o dubbi con il monitor, contattare il nostro servizio clienti o un rivenditore autorizzato.
- Per lavorare in sicurezza, assicurarsi di stabilire il collegamento a terra prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inoltre, quando scolleghi il collegamento a terra, assicurarsi di scollegare prima la spina di alimentazione.
- Questo prodotto non è destinato all'uso continuo per 24 ore. Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.
- L'adattatore CA e il cavo inclusi sono destinati esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo per altre apparecchiature.
- Non utilizzare detergenti contenenti alcol o acetone per pulire il monitor. Assicurati di utilizzare un detergente specifico per i monitor LCD. Non spruzzare nessun detergente liquido direttamente sullo schermo. Tieni presente che se il liquido detergente gocciola e penetra all'interno del monitor, è molto pericoloso in quanto potrebbe causare scosse elettriche o incendi. I pannelli LCD si danneggiano facilmente, quindi non strofinare lo schermo con oggetti rigidi.
- Prima di sollevare o spostare il monitor, spegnere l'interruttore e scollegare tutti i cavi e i cavi di alimentazione. Quando si installa il monitor, sollevarlo utilizzando il metodo appropriato. Quando si solleva o si trasporta il monitor, assicurarsi di afferrarlo dai bordi. Non sollevare mai il monitor dal supporto o dal cavo.

Precauzioni

- L'utilizzo del monitor in una stanza buia, o l'utilizzo continuo per lunghi periodi di tempo, può causare affaticamento agli occhi.
- Fare una pausa di 5-10 minuti ogni ora e utilizzare il monitor in una stanza ragionevolmente luminosa.

Pulizia e manutenzione del monitor

Prima di pulire il monitor, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi e i fili.

Come mantenere il monitor:

- Area del pannello LCD: non utilizzare carta velina, ecc., ma utilizzare invece un panno pulito e morbido appositamente progettato per i pannelli LCD. Si prega di pulire delicatamente il monitor. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un detergente neutro specifico per i pannelli LCD.
- Cornice del monitor: pulire con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.

I sintomi elencati di seguito rappresentano condizioni normali per il monitor

- Al primo utilizzo, lo schermo potrebbe sfarfallare a causa della natura della retroilluminazione. Se appare questo sintomo, spegnere il monitor, quindi riaccenderlo.
- A seconda della configurazione del desktop, dei colori visualizzati e della luminosità, la luminosità potrebbe apparire non uniforme.
- Diversi pixel potrebbero essere illuminati o meno.
- Se si visualizza la stessa immagine per un lungo periodo, un'immagine residua dell'immagine precedente potrebbe persistere anche dopo il passaggio a un'immagine diversa.

In questo caso, lo schermo si riprenderà lentamente. Altrimenti, interrompere l'alimentazione per alcune ore e il problema sarà riparato.

Invece di provare a riparare voi stessi il monitor, contattate il servizio clienti o il rivenditore.

Benvenuto


Grazie per aver acquistato il monitor LCD JAPANNEXT da 37,5 pollici.

Il pannello supporta la risoluzione UWQHD. Consigliamo di impostare la sorgente su risoluzione UWQHD per un uso ottimale. Tuttavia, se lo usi con una risoluzione inferiore sulla sorgente, le prestazioni ottimali del dispositivo non saranno raggiunte.

Guida Iniziativa Rapida

Assemblaggio della base del monitor

1. Stendere un panno morbido su una superficie piana e stabile e vogliate appoggiarci sopra lo schermo del dispositivo.
2. Inserire il gancio nella parte superiore del supporto nel pezzo di montaggio sul retro del monitor.
3. Aggiustalo piede e la base utilizzando le viti in dotazione.

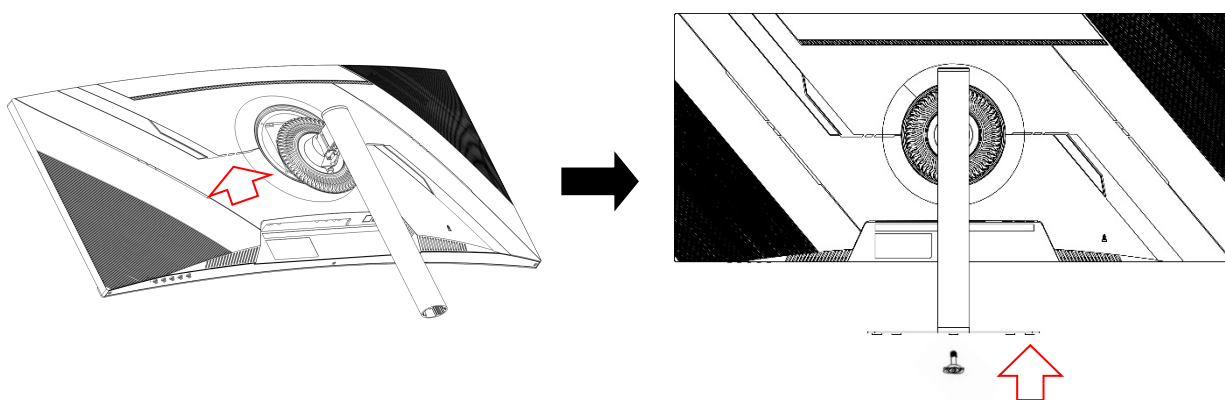

4. Assicurati che il monitor e il supporto siano ben fissati prima di lanciali lentamente.

*È supportata la regolazione dell'inclinazione. Tieni la cornice della cornice in alto e in basso dello schermo con entrambe le mani e regolal 'inclinazione con poca forza. Fai attenzione a non applicare troppa forza e a non far cadere l'unità principale.

*Quando muovi il monitor su e giù, tieni la parte superiore e inferiore dell'alloggiamento del monitor.




Connessione a un computer

1. Assicurarsi che il monitor e il computer siano spenti prima di collegare il cavo.
2. Collegare il cavo di alimentazione e i cavi compatibili (HDMI, DP, Type-C) al monitor.
Collegare anche il cavo (HDMI, DP, Type-C) al computer.
3. Accendere il monitor e il computer.

Attenzione: per lavorare in sicurezza, assicurati di collegare la messa a terra prima di collegare la presa alla fonte di alimentazione. Inoltre, quando scollegate la presa di massa, assicuratevi di staccare la spina di alimentazione dalla presa.

Avviso: Poiché potrebbero verificarsi problemi, non collegare contemporaneamente i cavi HDMI e DP.

Accessori




Manuale | Adattatori di alimentazione | Cavo di alimentazione | Cavo DP | Cavo USB-C | Cavo USB A-B | VESA Spacer*1

*L'adattatore AC e il cavo di alimentazione inclusi sono solo per questo prodotto. Non usarlo su altre attrezzature.

*1 Assorbe le irregolarità sul retro del monitor ed è utilizzato per fissare lo spazio durante l'installazione della piastra del braccio del monitor. Per prima cosa, collega i quattro distanziatori sul retro del monitor, poi installa la piastra sul braccio del monitor.

Interfaccia / Connessioni

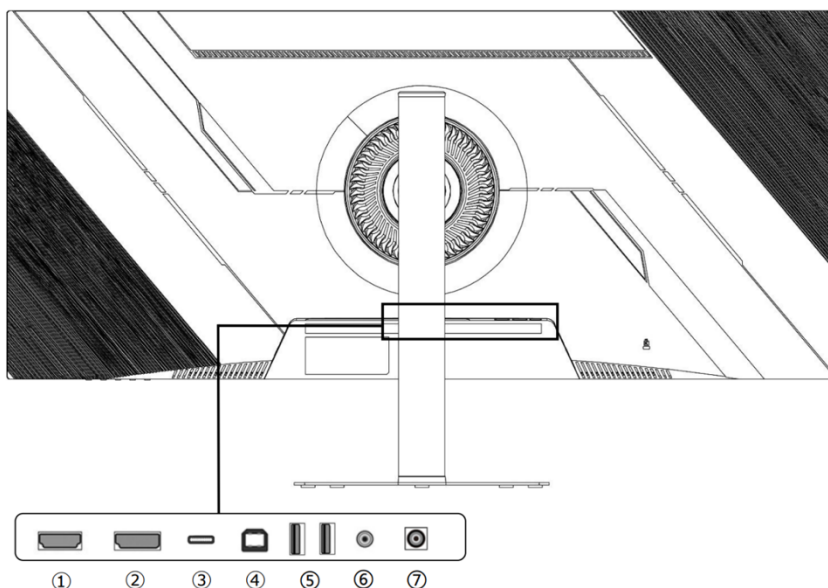

1 : Porta HDMI : Porta compatibile HDMI.

2 : Porta DP : Porta compatibile DP.

3 : Porta USB-C : Porta USB-C. Può essere usato per alimentare dispositivi esterni (90W).


4 : Porta USB-B : Collegati a un PC con un cavo USB A-B anche quando connetti HDMI o DP. Puoi collegare un mouse o una tastiera alla porta USB sul retro dello schermo per usarla.

5 : Porte USBx2 : Le porte USB-C e USB-B possono essere collegate e utilizzate collegando mouse o tastiera.

6 : Uscita audio : Per collegare cuffie o altoparlanti.

7 : Spina di alimentazione : Per collegare il cavo di alimentazione.

Descrizione del pulsante di visualizzazione

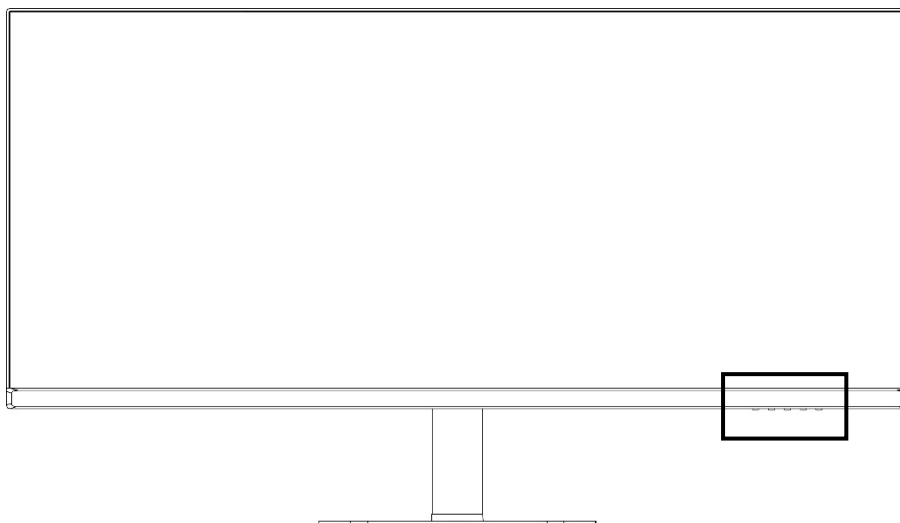

Quando il menu dello schermo (OSD) non è aperto

M	Visualizzazione del menu OSD
◀	Display incrociato *Il display scompare con i pulsanti M ed E.
▶	Visualizza le impostazioni della modalità immagine
E	Apertura delle fonti di input
⏻	Accensione/spegnimento

Quando viene visualizzato il menu a schermo (OSD)

M	Seleziona e decidi le scelte del menu
◀	Scorri verso il basso nel menu o riduci il numero di selezioni
▶	Avanza il menù o aumenta il numero di selezioni
E	Torna al menu o chiudi il menu
⏻	Accensione/spegnimento

Menu a Schermo (OSD)

Menù	Funzioni	Valore di impostazione	Commenti
Fonti	USB-C		Seleziona sorgente di ingresso
	DP		
	HDMI		
Luminosità e contrasto	Luminosità	0-100	Regola la luminosità
	Contrasto	0-100	Regola il contrasto
	DCR	On/Off	DCR acceso/spento *1
Aggiustamenti del colore	Gamma	2.0/2.2/2.4	Regola il valore gamma
	Modalità Immagine	Standard	Seleziona Modalità Immagine*1
		Foto	
		Cinema	
		Giochi	
		FPS	
		RTS	
		Risparmio energetico	
	Temperatura di colore	Normale	Scegli la temperatura del colore
		Colori caldi	
		Impostazioni utente	Regola il rosso/verde/blu da 0 a 100 quando usi le impostazioni utente
	Tonalità	0-100	Regola la tonalità
	Saturazione	0-100	Regola la saturazione
	Riduzione della luce blu	25/0/50/75/100	Regola la riduzione della luce blu
Regolazioni della qualità dell'immagine	Nitidezza	0-100	Regola la nitidezza
	Velocità di risposta	Spento/Alto/Medio/Basso	Regola il tempo di risposta
	Riduzione del rumore	Spento/Alto/Medio/Basso	Riduzione del rumore
	Super Risoluzione	Spento/Alto/Medio/Basso	Risoluzione superdefinita
	Controllo dinamico della luce	On/Off	Impostare il controllo dinamico della luce
Impostazioni di visualizzazione	Rapporto d'aspetto	21:9/16:9/4:3/1:1/Auto	Seleziona il rapporto d'aspetto
	KVM	Off/USB-B/USB-C/Auto	
Impostazioni audio	Muto	On/Off	Muto
	Volume	0-100	Regola il volume
	Ingresso audio	USB-C/DP/HDMI	Seleziona una sorgente audio
Multi-finestra	Multi-finestra	Modalità Off/PIP/PBP 2Win	Impostazioni multi-finestre*2
	Contributo SubWin	USC-C/ DP/HDMI	Regolazione della sorgente del vetro
	Dimensione PIP	Piccola/Media/Grande	Dimensioni dei pannelli delle finestre
	Posizione del PIP	Alto a destra/Alto a sinistra/Basso a destra/Basso a sinistra	Fissa la posizione del vetro
	SWAP		Sostituzione delle finestre principali/subacquee
OSD	Lingua	Francese/Inglese	Impostazioni del linguaggio OSD
	Posizione orizzontale OSD	0-100	Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione OSD verticale	0-100	Regola la posizione verticale dell'OSD
	Trasparenza OSD	0-100	Regola la trasparenza OSD
	OSD Timer	5-100	Imposta il tempo di visualizzazione dell'OSD
	Rotazione OSD	Normale/90/180/270	Ruota l'OSD
Altro	Sincronizzazione adattiva	On/Off	Imposta Adaptive Sync*1
	HDR	On/Off	Regolazione HDR*1
	MPRT	On/Off	Impostazione MPRT*1
	FW UPDATE		FWUPDATE
	Luce RGB	On/Off	Imposta il LED posteriore
	Reset		Resetta le impostazioni alle impostazioni di fabbrica

*1Quando una funzione è abilitata sull'OSD (nel caso della Modalità Immagine, quando impostata su un modello non standard), non sarà possibile modificare alcune delle funzioni dell'OSD.

Potrebbe esserci uno. (Questo varia a seconda del modello.))

*Per abilitare l'HDR, il dispositivo connesso e i contenuti devono essere abilitati all'HDR.


Informazioni sulle funzionalità di KVM

La funzione KVM è una funzione che permette di azionare due PC con un set di tastiera, monitor e mouse. Puoi facilmente passare da un PC all'altro per creare un ambiente di lavoro efficiente, risparmiare spazio nella scrivania e creare un ambiente di lavoro efficiente.



Per abilitare la funzione KVM

- PC (A) collega l'uscita video (HDMI, DP) e il cavo USB-B al monitor.
- Il PC (B) deve essere collegato al monitor tramite USB-C.
- Collegare tastiera e mouse al lato dello schermo tramite USB-A.

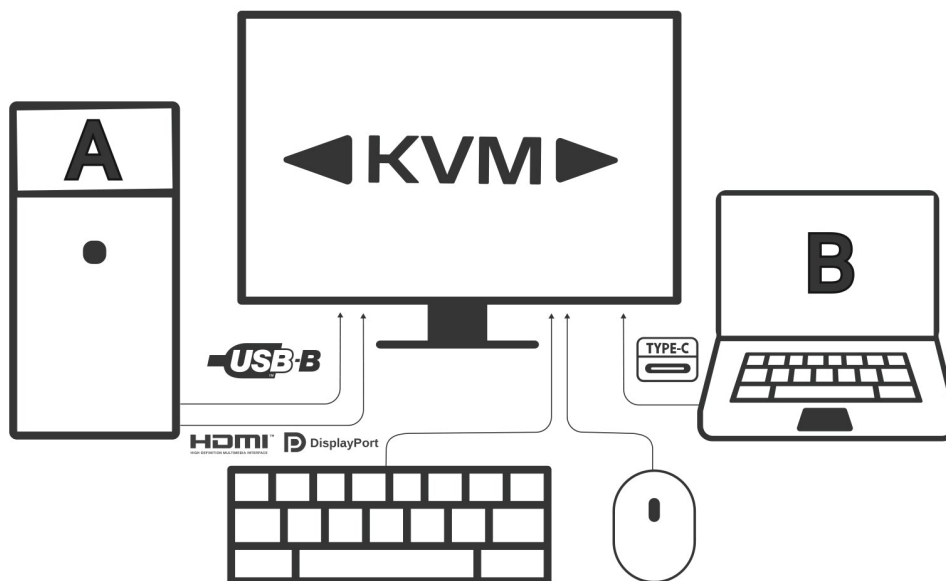

*A seconda del monitor (modello) che stai usando, potrebbe non esserci un elemento KVM nel menu OSD o scorciatoie da tastiera (pulsanti fisici). In questo caso, per favore cambia la fonte.

*Quando si sposta KVM tra PC, è necessario eseguire operazioni come cambiare manualmente sorgente.

Disfunzione

Sintomi	Punto di controllo
Il LED di alimentazione non si accende	• Il dispositivo si accende premendo il pulsante di accensione? • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e alla presa.
Non viene visualizzata alcuna immagine anche se l'indicatore di alimentazione è acceso	• È attivo il salvaschermo vuoto? Muovi il mouse o la tastiera • Assicurati che la luminosità e il contrasto non siano impostati al minimo. • Assicurati che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Il tuo computer è acceso? Se hai un altro monitor, prova a collegarlo per vedere se il computer funziona correttamente. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
L'immagine è distorta o appaiono increspature nell'immagine.	• Assicurati che il cavo del segnale sia ben collegato al monitor e al computer. • Tenere i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche lontano dal monitor. • La pressione sanguigna è normale? → Non utilizzare il cablaggio dei piedi del monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
La posizione dell'immagine è decentrata. La dimensione dell'immagine non è corretta	• La risoluzione del tuo computer è corretta? • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Lo schermo è troppo luminoso/troppo scuro	• Schermo (OSD): Regola le impostazioni di luminosità e contrasto dal menu.
L'immagine è sfocata o poco chiara	• Imposta la risoluzione dello schermo del tuo PC sullo stesso valore della risoluzione nativa consigliata per il monitor. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? • Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato.
Il colore dell'immagine non è corretto	• Controllare se i pin del cavo segnale sono piegati o se il cavo è danneggiato. • Schermo (OSD): Si prega di regolare le impostazioni del colore rosso/blu/verde nel menù (temperatura del colore). • Schermo (OSD): Si prega di ripristinare le impostazioni dal menu. • La temporizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor?
Non riesco a vedere UWQHD	• Questo prodotto supporta risoluzioni fino a 3440x1440 (UWQHD), inclusi HDMI, DP, USB-C. Tuttavia, alcune schede grafiche non supportano il 3440x1440. Controlla con il distributore locale o il produttore per le restrizioni hardware del tuo computer.
Rumore anormale dell'immagine	• I cavi sono collegati correttamente?

Assistenza clienti JAPANNEXT



TEL: 09 70 70 80 90

Orari: dalle 9:00 alle 17:00 (chiuso sabato, domenica e festivi)

Modulo di Contatto

<https://japannext.it/pages/contact>

Puoi accedere facilmente al modulo di domanda scansionando il codice QR.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, France